

GSM-МАРШРУТИЗАТОР «SQUID-1H»

Руководство по эксплуатации

ПРМК.467769.002 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	4
2 Указания мер безопасности	2
3 Описание и принципы построения систем обмена данными с использованием GSM-маршрутизатора «Squid-1H»	5
3.1 Назначение изделия	5
3.2 Принципы построения систем обмена данными с использованием GSM-маршрутизаторов ..	6
3.2.1 Беспроводная система сбора данных	6
3.2.2 Системы с виртуальным COM портом в качестве базы	7
3.2.3 Системы с Squid-1Hом в качестве базы	8
4 Технические характеристики	9
4.1 Основные технические характеристики	9
4.2 Корпус. Условия эксплуатации	10
4.3 Режимы индикации GSM-маршрутизатора Squid-1H	10
4.4 GSM антенна	11
5 Состав изделия	13
5.1 Комплект поставки GSM-маршрутизатора Squid-1H	13
5.2 Модели GSM-маршрутизатора «Squid-1H»	13
6 Установка необходимых программных продуктов	14
6.1 Системные требования	14
6.2 Установка и настройка программы «com0com»	14
6.3 Установка программы «SQUID конфигуратора»	15
7. Программный продукт SQUID конфигуратор. Интерфейс пользователя	16
7.1 Общий вид программного продукту SQUID конфигуратор	16
7.2 Краткое описание элементов программного продукту SQUID конфигуратор	17
8. Настройка беспроводной передачи данных	20
8.1 Настройка сервера	20
8.1.1 Настройка программы «com0com»	20
8.1.2 Настройка и запуск компьютер-сервера	21
8.1.3 Настройка и запуск модема-сервера	27
8.2 Настройка GSM-маршрутизаторов и подключение их к серверу	30
8.2.1 Остановка работы сервера	30
8.2.2 Настройка GSM-маршрутизаторов Squid-1H	30
8.3 Запись настроек в GSM-маршрутизатор Squid-1H	33
8.4 Просмотр ЛОГ данных работы GSM-маршрутизатора Squid-1H	35
8.4.1 Перечень AT-команд и дополнительных ЛОГ данных GSM-маршрутизатора Squid-1H	35
8.5 Подключение и настройка режимов архивирования и СМС рассылки	38
8.5.1 Вкладка «Редактирование конфигурационных файлов»	38
8.5.2 Режим архивирования, настройки конфигурационного файла BASE.DBS	39
8.5.3 Режим СМС рассылки, настройки конфигурационного файла USERS.DAT	40
8.6 Запись конфигурационных файлов в GSM-маршрутизатор Squid-1H	41
8.7 Настройка режима автоматического запуска сервера	43
Приложения	
Приложение А - Подключение устройства. Схема внешних соединений	44
Лист регистрации изменений	45

1 Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления потребителей с назначением, моделями, принципом действия, устройством, монтажом, эксплуатацией, обслуживанием, возможностями и использованием **GSM-маршрутизатор Squid**.

ВНИМАНИЕ !

Перед использованием продукта, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации GSM-маршрутизатора Squid.

Пренебрежение мерами предосторожности и правилами эксплуатации может стать причиной травмирования персонала или повреждения оборудования!

В связи с постоянной работой по совершенствованию продукта, повышающей его надежность, удобство использования и улучшающей характеристики, в GSM-маршрутизатор Squid могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

2 Указания мер безопасности

Обслуживающий персонал и наладчики систем управления при проведении работ по установке, настройке и введении в эксплуатацию GSM-маршрутизаторов на объекте, **должны выполнять требования безопасности**, изложенные в инструкции по охране труда и технике безопасности, действующей на предприятии, разработанной с учётом действующих норм и правил, правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, а также требований инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемого оборудования.

При вводе в эксплуатацию GSM-маршрутизаторов, **необходимо** руководствоваться рекомендациями и разрешениями персонала технологической установки для проведения данного вида работ, а также для того, чтобы не нарушить нормальной работы технологического процесса, не повредить оборудование, не поставить под угрозу жизнь персонала технологического объекта. При эксплуатации следует учитывать ограничения на использование устройств радиосвязи вблизи других электронных устройств:

- не рекомендуется включать Squid-1H в больницах или вблизи медицинского оборудования, кардиостимуляторов, слуховых аппаратов. Squid-1H может создавать помехи для медицинского оборудования;
- запрещается включать Squid-1H в самолетах;

Между ПК-сервером (модемом-сервером) и удаленными модемами (клиентами) в системе организуется прозрачный канал связи, при котором внешнее оборудование и ПО «не замечает», что работает через беспроводную систему.

С точки зрения целостности данных можно рассматривать беспроводную систему, как полный аналог проводной системы: все данные в беспроводной системе будут доставлены адресату без потерь благодаря внутренним (скрытым от внешнего оборудования) протоколам с подтверждениями доставки данных и контролем целостности.

Беспроводная система на основе модемов не является полным аналогом проводной связи и не заменяет ее «один к одному». Неполная аналогия с проводной передачей данных возникает из-за того, что при беспроводной передаче неизбежно возникают некоторые задержки в передаче данных. Кроме этого, непрерывный поток данных может разбиваться на несколько частей (пакетов). Чаще всего указанные ограничения не являются существенными, поскольку большинство программ, использующих Squid-1H, спроектированы с учетом возможных разрывов (задержек) в потоке данных и позволяют настраивать время ожидания ответа от удаленных модемов.

Однако прежде, чем принять решение об использовании модемов в Вашей системе, убедитесь, что указанные выше ограничения не помешают Вашему оборудованию и ПО надежно работать в новых беспроводных условиях.

3 Описание и принцип построения систем обмена данными с использованием GSM-маршрутизаторов Squid-1H

3.1 Назначение изделия

GSM-маршрутизатор Squid-1H представляет собой устройство для реализации различных систем беспроводного сбора данных и/или управления по протоколу MODBUS, с использованием технологии передачи пакетных данных GPRS в сотовых сетях стандарта GSM.

GSM-маршрутизатор Squid-1H является «активным» GSM-модемом. Особенность в том, что он может самостоятельно, без подачи внешних команд, установить GSM/GPRS соединение и выполнить передачу данных. Таким образом, к GSM-маршрутизатору можно подключать оборудование изначально не рассчитанное на передачу данных с помощью Squid-1Hа. Реализованный в GSM-маршрутизаторе Squid-1H, протокол, позволяет этим модемам передавать данные по технологии GPRS по сетям Интернет.

Основные функциональные возможности GSM-маршрутизатора Squid-1H:

- Полностью прозрачный канал связи.
- Конфигурирование GSM-маршрутизаторов, через специализированное ПО - «Squid конфигуратор».
- Различные режимы установления GPRS соединения: постоянно, по звонку, по наличию данных, по состоянию входных контактов, благодаря этому данные не теряются и не дублируются в случае разрыва и последующего восстановления GPRS соединения.
- Возможность задавать строки данных для опроса подключённых к GSM-маршрутизаторам устройств через заданные интервалы времени, что позволяет экономить входящий трафик и уменьшить время опроса устройства.
- Поддержка протокола MODBUS, при соответствующей настройке, позволяет исключить широковещательную передачу пакетов протокола всем GSM-маршрутизаторам сразу – информация передаётся только тому GSM-маршрутизатору, к которому подключено устройство с соответствующим адресом. Это свойство особенно актуально при работе по GPRS сетям, так как позволяет экономить как трафик, так и время на цикл опроса всей системы.
- Встроенная система самодиагностики и ведения статистики работы GSM-маршрутизатора, позволяет применять его в системах, критичных к надежности связи.
- Возможность архивирования данных и запись их на карту памяти.
- Обмен данными с источником/получателем информации осуществляется по встроенному последовательному порту RS-485 (скорости от 9 600 до 115 200 бит/с).
- Настройка и мониторинг работы, по встроенному USB порту.

GSM-маршрутизатор Squid-1H, имеет светодиодный индикатор наличия сотовой связи. Антенны съёмные и, при необходимости, могут быть заменены выносными антеннами, оснащёнными кабелем. Электропитание GSM-маршрутизаторов осуществляется от сетей постоянного тока от 12В до 32В или от переменного тока от 100В до 242В (50 ± 1) Гц. Компактный размер GSM-маршрутизаторов и крепления на DIN-рейку, облегчают их установку в шкаф автоматики.

GSM-маршрутизатор Squid-1H, поддерживает основные режимы передачи данных, которые предлагают отечественные операторы сотовой связи GSM: GPRS (пакетная передача данных) и SMS (обмен короткими сообщениями). Дальность связи определяется зоной покрытия сети GSM с услугой GPRS.

3.2 Принципы построения систем обмена данными с использованием GSM-маршрутизаторов

3.2.1 Беспроводная система сбора данных

Предположим, имеется проводная система сбора данных (в центре – диспетчерский пункт с установленным необходимым аппаратным и программным обеспечением), где по последовательной шине по очереди опрашиваются подключённые к данной шине приборы (регуляторы, контроллеры, счётчики и т.д.).

Для реализации беспроводной системы сбора данных понадобится установить по одному GSM-маршрутизатору на каждый удалённый объект и настроить их с помощью программы «Squid конфигуратор». Последовательность необходимых действий для настройки беспроводной системы будет нижеследующая:

Во-первых, нужно выяснить параметры последовательного интерфейса связи, посредством которого удалённые объекты общаются с программным обеспечением диспетчерского пункта (данные параметры должны быть одинаковыми), а также адреса приборов (данный параметр должен быть уникальным для каждого прибора).

Во-вторых, следует настроить параметры GPRS и TCP/IP соединения каждого GSM-маршрутизатора с Интернетом, чтобы Squid-1H мог подключиться к нему для поддержания этого соединения.

В-третьих, следует настроить параметры SIM – карты, указать номер телефона и “Pin code” для данной карты.

Наконец, осталось настроить программное обеспечение диспетчерского пункта (то, которое работает с приборами по проводам) для создания виртуального COM порта и подключить удалённые приборы (регуляторы, контроллеры, счётчики и т.д.) к «своим» GSM-маршрутизаторам.

Типовая схема построения системы обмена данными с использованием технологии GPRS показана на рисунке 3.1.

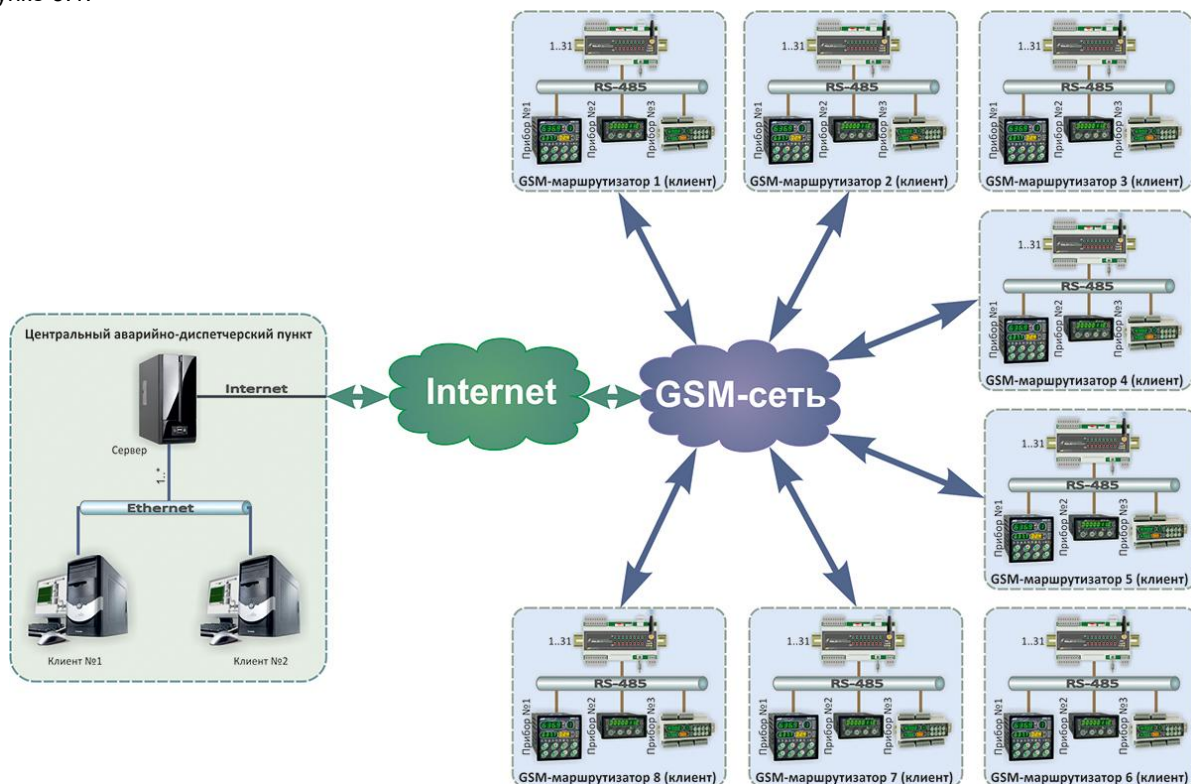


Рисунок 3.1 – Система обмена данными с использованием GSM-маршрутизаторов

GSM-маршрутизаторы регистрируются в сотовой сети оператора GSM связи, поддерживающего услугу пакетной передачи данных GPRS.

При доставке данных по GPRS поверх TCP/IP протоколов используется дополнительный протокол с шифрованием и подтверждением о доставке, благодаря чему исключаются потери и дублирование данных не только в течение активного сеанса GPRS соединения, но и при разрыве/восстановлении GPRS соединения.

Система позволяет реализовывать беспроводные сети со структурой «звезда»: в «центре» системы располагается «база», на «лучах» - удалённые GSM-маршрутизаторы. База «слышит» (принимает данные) от всех удалённых GSM-маршрутизаторов, каждый из удалённых GSM-маршрутизаторов «слышит» только базу.

3.2.2 Системы с компьютером в качестве сервера

Первый случай (*компьютер в качестве сервера, рисунок 3.2*) позволяет использовать систему для осуществления обмена данными между несколькими удалёнными GSM-маршрутизаторами и прикладным программным обеспечением (напр., SCADA системой) на диспетчерском компьютере. Программа «Squid конфигуратор» создаёт виртуальные COM порты и обеспечивает прозрачный канал обмена данными между GSM-маршрутизаторами и прикладным программным обеспечением (ПО). Устанавливается «Squid конфигуратор» на том же компьютере что и прикладное программное обеспечение. Данный компьютер должен быть подключен к сети Интернет и иметь доступные (открытые) сетевые порты.

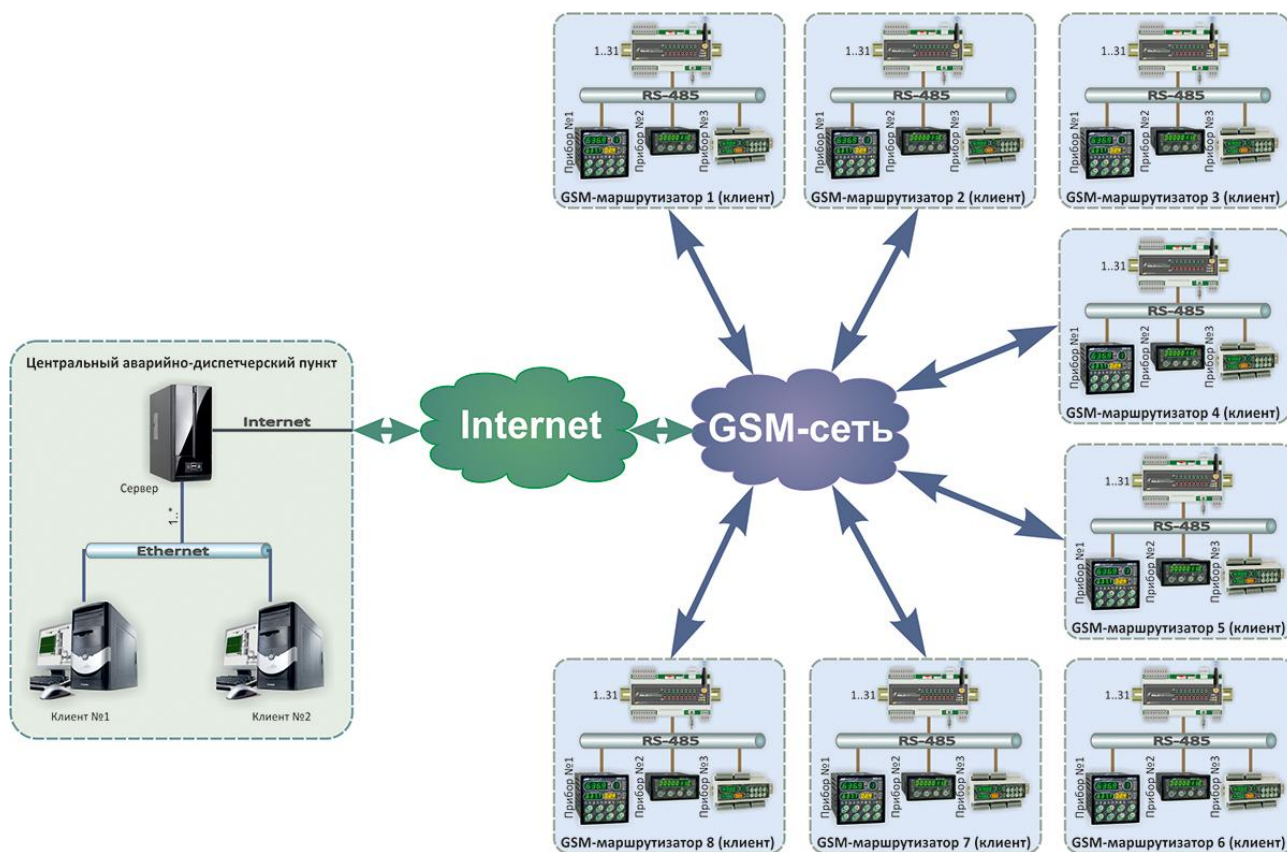


Рисунок 3.2 – Упрощённая схема системы с компьютером в качестве сервера и удалёнными GSM-маршрутизаторами

3.2.3 Системы с модемом в качестве сервера

Второй случай (Squid-1H в качестве сервера) используется, когда в центре системы используется компьютер без подключения к сети Интернет. GSM-маршрутизаторы между собой устанавливают GPRS соединение. Сервер имеет либо заранее известный и постоянный IP-адрес (статический), либо динамический IP-адрес, а также таблицу GSM-маршрутизаторов-клиентов (**до 8 клиентов на один сервер**). На рисунке 3.3 показана упрощённая схема системы с GSM-маршрутизатором в качестве базы и восемью удалёнными GSM-маршрутизаторами.

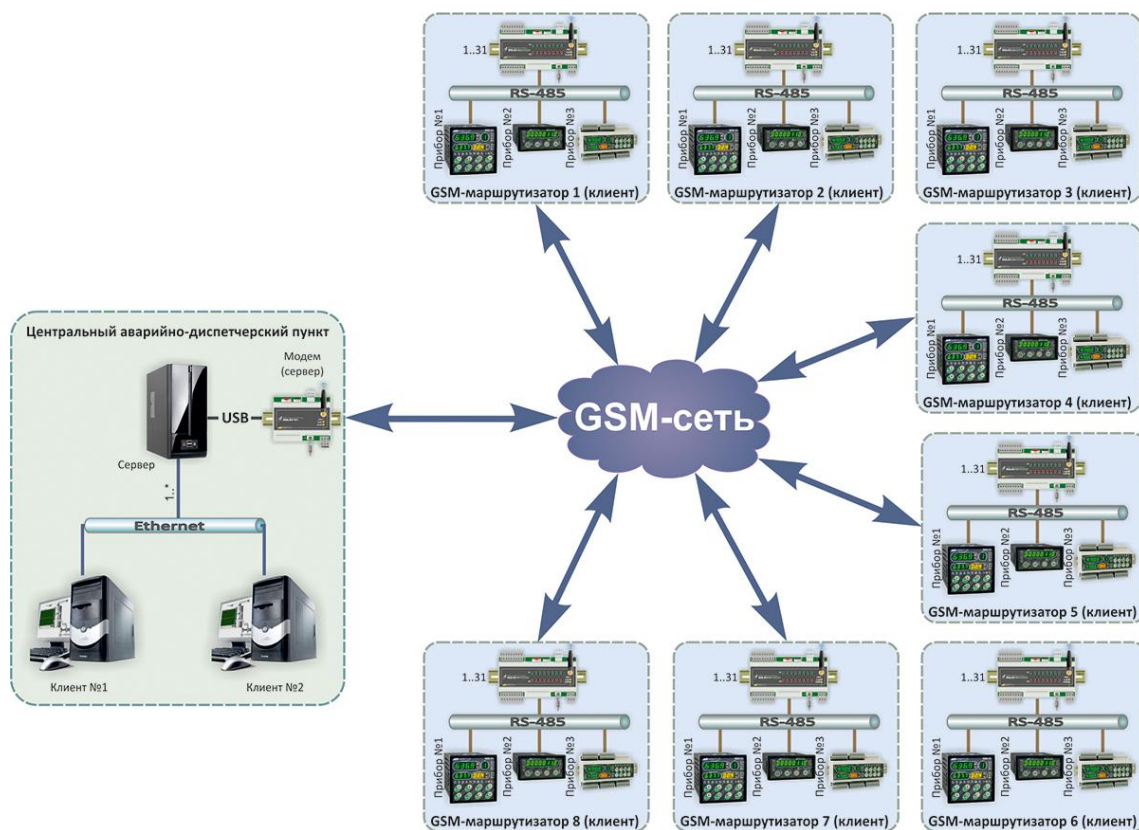


Рисунок 3.3 – Схема системы с Squid-1H в качестве сервера
и восемью удалёнными GSM-маршрутизаторами

Еще одним вариантом может служить связь «точка-точка»: этот случай можно рассматривать как вырожденную структуру «звезда» со всего одним удалённым GSM-маршрутизатором. Канал «точка-точка» можно организовать между двумя GSM-маршрутизаторами (Squid-1H-сервер, Squid-1H-клиент) или между GSM-маршрутизатором-клиентом и виртуальным COM портом компьютера.

В обоих случаях система обеспечивает прозрачный дуплексный канал обмена данными между базой и удалёнными GSM-маршрутизаторами. Прозрачность в данном случае означает, что прикладное ПО или оборудование как бы общается напрямую с удалённым оборудованием, как если бы это оборудование было подключено напрямую к последовательному порту компьютера или оборудования. Другими словами, технология передачи данных полностью скрыта от прикладного ПО (или оборудования) и удалённого оборудования.

Это позволяет строить системы удаленного сбора данных на оборудовании, рассчитанном на проводные последовательный интерфейсы связи без модификации самого оборудования и без изменений прикладного ПО.

4 Технические характеристики

4.1 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики указаны в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Параметр	Значение
Приём/передача	Данные
Источник питания от сетей постоянного тока от переменного тока	от 12В до 32В от 100В до 242В (50 ± 1) Гц
Потребляемая мощность	Не более 7 ВА (~ 220 В), Ток потребления не более 300 мА (= 24 В).
Класс GSM	Small MS
Частотный диапазон	GSM 900/1800
Мощность передатчика	Class 4 (+33dBm ±2dB) для EGSM900 Class 1 (+30dBm ±2dB) для GSM1800
GPRS	- класс 10; - схема кодирования: CS-1, CS-2, CS-3 и CS-4; - мобильная станция класса B; - полная поддержка RBCCH. PPP стек для передачи данных по GPRS.
Держатель SIM – карты	Встроенный
Внешняя антенна	SMA 50Ω
SMS	MT, MO, CB, Text and PDU mode. SMS хранятся на SIM карте Передача SMS может производиться через CSD.
Последовательные интерфейсы связи	RS-485
Последовательный интерфейс RS-485	Последовательный интерфейс: - асинхронный, 2-х проводной интерфейс; - фиксированные скорости обмена от 300 бит/с до 115200 бит/с; - ограничения длины линий связи, не более 100 метров.
Поддерживаемая SIM карта	3В, 1.8В
Стек протоколов TCP/IP	Протоколы: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3 Доступны при использовании AT команд
Отключение	Отключение посредством AT команды (AT^SMSO). Автоматическое отключение при превышении предельной температуры.
Перезагрузка	По AT команде или при выключении и включении питания или звонку с мобильного телефона.
Часы реального времени	Встроены
Внешняя среда	Нормальная работа: от -20°C до +70°C
Размер	110x106x58 мм
Вес	300 г

Среднее время работы на отказ с учетом технического обслуживания, регламентированного руководством по эксплуатации не менее чем, 100 000 часов.

Среднее время восстановления работоспособности не более 2 часов.

Средний срок эксплуатации не менее 8 лет.

Критерий допустимой границы эксплуатации – экономическая нецелесообразность дальнейшей эксплуатации.

4.2 Корпус. Условия эксплуатации

Таблица 4.2

Техническая характеристика	Значение
Тип корпуса	Корпус для DIN-реечного монтажа
Крепление корпуса	В электрощитах
Рабочая температура	от минус 20 °С до плюс 70 °С
Температура хранения (предельная)	от минус 20 °С до плюс 70 °С
Климатическое исполнение	исполнение группы 4 согласно ГОСТ 22261, но для работы при температуре от минус 40 °С до 70 °С
Атмосферное давление	От 85 до 106,7 кПа
Вибрация	исполнение 5 согласно ГОСТ 22261
Помещение	Закрытое, взрыво- пожаробезопасное. Воздух в помещении не должен содержать пыли и примеси агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию (в частности: газов, содержащих сернистые соединения или аммиак).
Положение при монтаже	Любое
Степень защиты	IP20 по ГОСТ 14254-96
Вес, не более	0,5 кг

4.3 Режимы индикации GSM-маршрутизатора Squid-1H

Красный светодиод «GSM», который находится на передней панели GSM-маршрутизатора Squid-1H, предназначен для индикации режима работы в сети GSM. Возможные варианты индикации светодиода представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Режим работы GSM-маршрутизатора Squid-1H	Состояние светодиода
Питание выключено	Погашен
Не зарегистрирован в сети	Светится
Зарегистрирован в сети	Редкие вспышки (0,7с включён/ 3с выключен)
Передача данных по GPRS каналу	Быстрое мигание

4.4 GSM антенна

В комплект GSM-маршрутизатора Squid-1H, входит малогабаритная GSM антенна, которая навинчивается непосредственно на разъем GSM-маршрутизатора Squid-1H. В большинстве случаев данная антенна обеспечивает надежную связь.

Если же GSM-маршрутизатор Squid-1H, используется в условиях слабого сигнала GSM сети, рекомендуется использовать более эффективные выносные антенны, устанавливаемые в подходящих местах. В качестве внешних антенн можно использовать любые GSM антенны с волновым сопротивлением 50 Ом, имеющие разъем типа SMA.

GSM антенны те, которые предлагает предприятие «Микрол»:

1 - GSM антенна ANT-1



Параметр	Значение
Тип разъема	SMA-M
Частотный диапазон	880-960/1710-1990МГц
Входное сопротивление	50 Ом
VSWR	1:1.5
Усиление	1.0 дБ
Направленность	Вертикальная
Максимальная мощность	20 Вт
Габариты	
Высота	103 +/-1мм
Макс Диаметр	10.0 мм
Мин Диаметр	8.0 мм

Рисунок 4.1 – Изображения и характеристики GSM антенна ANT-1

2 - GSM антенна ANT-2



Параметр	Значение
Тип разъема	SMA-M
Частотный диапазон	880-960/1710-1990/2110-2170 МГц
Входное сопротивление	50 Ом
VSWR	1:2.0
Усиление	2.5 дБ
Направленность	Вертикальная
Максимальная мощность	30 Вт
Габариты	
Высота	115 +/-1мм
Ширина	22.0 мм
Длина кабеля	3000 мм

Рисунок 4.2 – Изображения и характеристики GSM антенна ANT-2

3 - GSM антенна ANT-3



Параметр	Значение
Тип разъема	SMA-M
Частотный диапазон	880-960/1710-1990МГц
Входное сопротивление	50 Ом
VSWR	1:1.8
Усиление	3.0 дБ
Направленность	Вертикальная
Максимальная мощность	30 Вт
Габариты	
Высота	142 +/-1мм
Макс Диаметр	30.0 мм
Мин Диаметр	5.5 мм
Длина кабеля	2500 мм

Рисунок 4.3 – Изображения и характеристики GSM антенна ANT-3

4 - GSM антенна ANT-4



Параметр	Значение
Тип разъема	SMA-M
Частотный диапазон	850/1900МГц - 900/1800 МГц
Входное сопротивление	50 Ом
VSWR	1:1.5
Усиление	7 дБ
Направленность	Вертикальная
Максимальная мощность	30 Вт
Габариты	
Высота	290 мм
Ширина	55.0 мм
Длина кабеля	3000 мм

Рисунок 4.4 – Изображения и характеристики GSM антенна ANT-4

Внимание! Нужный тип антенны необходимо указывать в коде заказа.

5 Состав изделия

5.1 Комплект поставки GSM-маршрутизатора Squid-1H

В состав GSM-маршрутизатора Squid-1H входят изделия, перечисленные в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Обозначение	Наименование	Кол
ПРМК.467769.002	GSM-маршрутизатор «Squid-1H»	1 шт.
ПРМК. 467769.002 ПС	Паспорт	1 экз.
ПРМК. 467769.002 РЭ	Руководство по эксплуатации	*)
232-209/026-000	Розетка угловая	**)
734-203	Розетка прямая	**)
231-131	Рычаг монтажный	**)
734-230	Рычаг монтажный	**)
	CD-ROM диск с комплектом драйверов	*)
SCU-2-2	Кабель соединительный USB вилка-вилка, тип A-B, 2м	*)
SMA	GSM антенна	1 шт.
*) 1 экз. на любое количество изделий данного типа при поставке в один адрес		
**) 1 шт. при условии заказа контроллера с напряжением питания 220 В переменного тока		
1 шт. при условии заказа контроллера с напряжением питания 24 В постоянного тока		

5.2 Модели GSM-маршрутизатора Squid-1H

Обозначение при заказе: **Squid-1H-A-B-U**

где:

A – тип GSM-маршрутизатора Squid-1H:

1 – сервер;

2 – клиент.

B – тип GSM антенны:

1 – ANT-1 см. рис 4.1;

2 – ANT-2 см. рис 4.2;

3 – ANT-3 см. рис 4.3;

4 – ANT-4 см. рис 4.4.

U – напряжение питания:

220 – 220В переменного тока;

24 – 24В постоянного тока.

6 Установка необходимых программных продуктов

6.1 Системные требования

Программный продукт **Squide Service** предъявляет следующие требования к персональному компьютеру:

- IBM PC-совместимый персональный компьютер на базе процессора Intel Pentium 4 или новее, либо AMD Athlon XP или новее.
- Операционная система:
 - Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 - Microsoft Windows XP Service Pack 2, 3
 - Microsoft Windows Vista
 - Microsoft Windows 7
- Минимум 512 МБайт оперативной памяти при использовании Microsoft Windows 2000 / XP (рекомендуется – 1024 МБайт).
- Минимум 1024 МБайт оперативной памяти при использовании Microsoft Windows Vista / 7 (рекомендуется – 2048 МБайт).
- 20 МБайт свободного пространства на жестком диске.
- Web браузер:
 - Opera - 15 версия;
 - Google Chrome – 43 версия;
 - Firefox Mozilla - 38 версия.
- Hyper Terminal.

- ☑ **Внимание!**
- 1) Требования к аппаратной части PC определяются типом используемой операционной системы.
 - 2) Использование других типов операционных систем не рекомендуется, так как может повлечь за собой неустойчивую работу программы.

6.2 Установка программы com0com

Программа «com0com», используется для сопряжения виртуальных COM портов. Это позволяет приложениям, которые монопольно работают с последовательными портами COM, обмениваться с данными с другими программами.

Порядок инсталляции программы:

1. Деинсталлировать предыдущую версию программы, если она ранее уже была установлена.
2. Запустить файл setup.exe из директории дистрибутива программы. Программный продукт поставляется в комплекте с GSM-маршрутизатором Squid-1H и находится на CD диске или скачать с сайта microl.ua.
3. Следовать указаниям программы установки.

Порядок деинсталляции программы:

Удаление программы выполняется выбором из меню Пуск соответствующего ярлыка (Пуск ► Программы ► com0com ► Uninstall).

6.3 Установка программы SQUID-конфигуратор

Программа Squid-конфигуратор, это программная среда, которая позволяет настраивать параметры GSM-маршрутизаторов Squid-1H(2H) (архивирование, СМС рассылки, параметров подключения и другие), проверять правильность их настроек, мониторинг работы сервера и клиентов, просмотр и экспорт архивных данных.

Порядок инсталляции программы:

1. Деинсталлировать предыдущую версию программы, если она ранее уже была установлена.
2. Запустить файл «SquidServiceSetup.msi» из директории дистрибутива программы. Программный продукт поставляется в комплекте с GSM-маршрутизатором Squid-1H и находится на CD диске или скачать с сайта microl.ua.
3. Следовать указаниям программы установки.

Порядок деинсталляции программы:

1. Перейти в пункт **«Программы и компоненты»** (для Windows 7) или **«Установка и удаление программ»** (для Windows XP). Для этого необходимо пройти по пути - **Пуск ► Панель управления ► Все элементы панели управления ► Программы и компоненты**.
 2. Из списка, выбрать **«SquidService»** и нажать **«Удалить»**.
-

7 Программный продукт SQUID- конфигуратор. Интерфейс пользователя

7.1 Общий вид программного продукта SQUID- конфигуратор

Конфигурация GSM-маршрутизаторов и настройка сервера происходит с помощью программного продукта «Squid - конфигуратор». Для запуска программы необходимо в меню Пуск ► Программы ► MicroI ► Squide ► Squid конфигуратор.exe запустить программный продукт. На рисунке 7.1 представлено рабочее окно программы Squid конфигуратор.

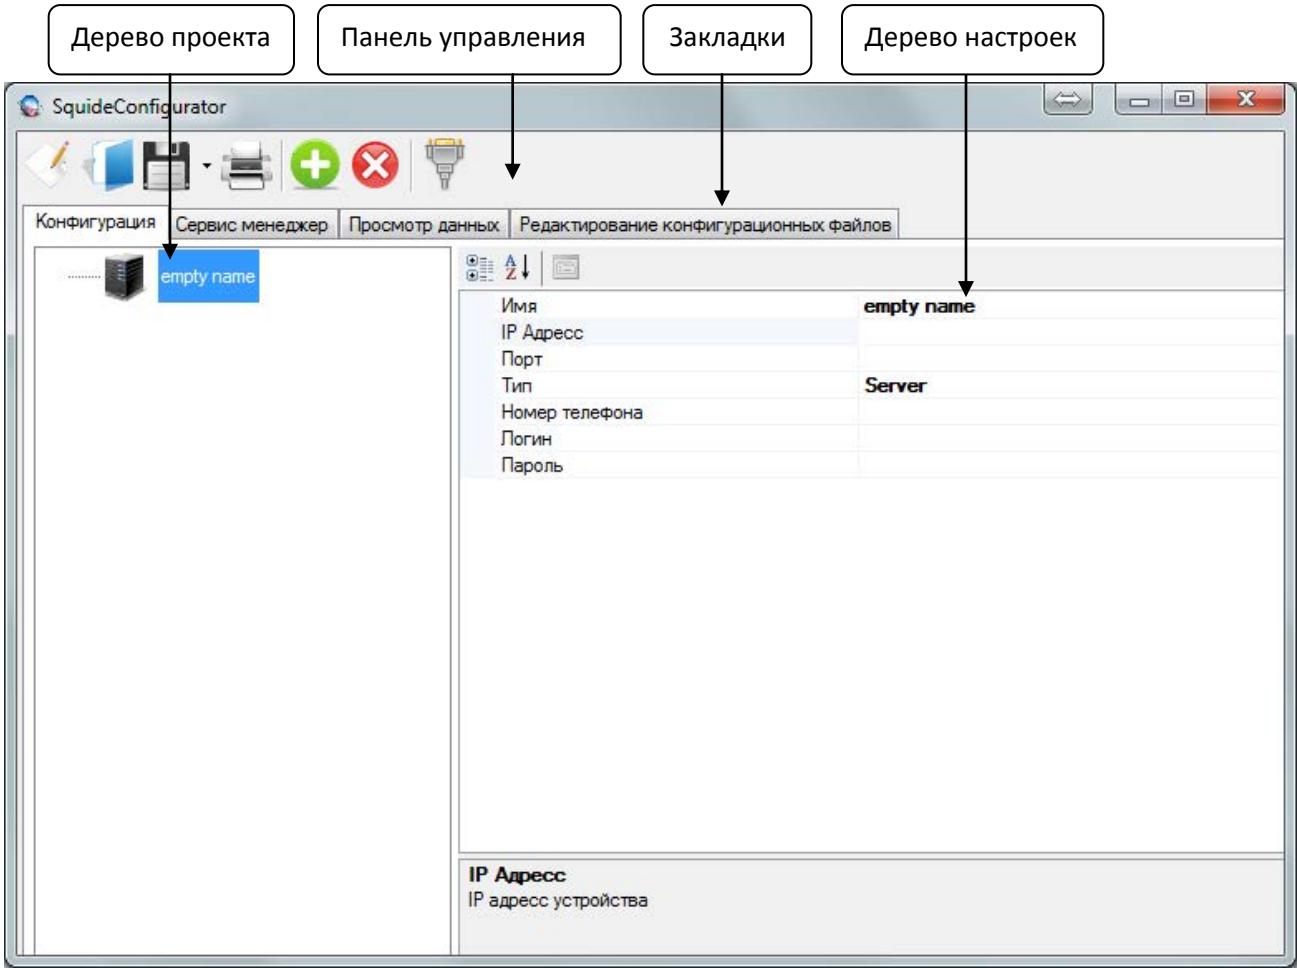


Рисунок 7.1 - Рабочее окно программы Squid конфигуратор

7.2 Краткое описание элементов программного продукта Squid-конфигуратор

Элемент **«Панели управления»** - предназначен для облегчения создания, редактирования проекта и конфигурирование GSM-маршрутизаторов Squid-1H. Данная панель представляет собой набор активных элементов для облегчения пользования программным продуктом. Перечень данных элементов указанный на рисунке 7.2, а описание назначения в таблице 7.1.

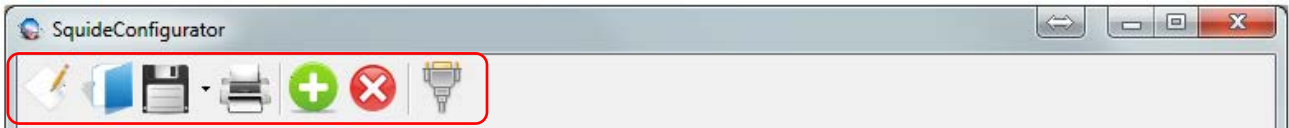


Рисунок 7.2 – Панель управления

Таблица 7.1 - Панель управления программы Squid - конфигуратор

Вид	Команда	Описание
	Новый проект	создать новый проект
	Открыть	открыть ранее созданные файлы конфигурации
	Сохранить	сохранить текущий файл конфигурации
	Добавить клиента	добавить COM порт/клиента
	Удалить клиента	удалить COM порт/клиента
	Выбор и настройка COM порта, конфигурации GSM-маршрутизаторов Squid-1H(2H)	параметры последовательного порта

Элемент **«Панель инструментов»** - представляет собой набор вкладок, каждая из которых имеет свое функциональное назначение, рисунок 7.3. Назначение каждой вкладки будет рассмотрено ниже.




Рисунок 7.3- Панель инструментов

Вкладка **«Конфигурация»** - на данной вкладке настраиваются основные параметры канала передачи данных между клиентом и сервером. Вкладка разделена на два окна, в левом окне, «Дерево проекта», отображаются все элементы системы: сервер, задействованы COM порты и клиенты. В правом окне «Поле настроек» - отображается список доступных настроек конфигурирования, в зависимости от типа выбранного элемента (сервер, COM порт или клиент), рисунок 7.4.

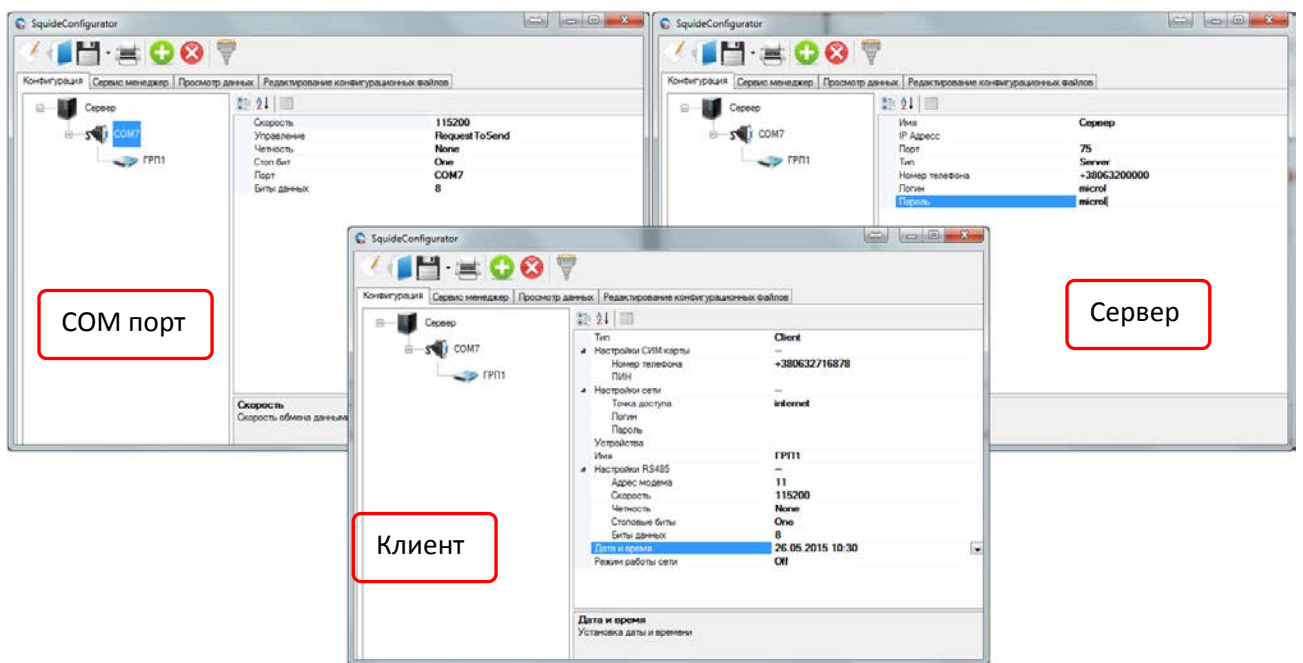


Рисунок 7.4 - Вкладка «Конфигурация»

Вкладка **«Сервис менеджер»** - на данной вкладке выполняется запуск и остановка сервера, выводится информация о текущем состоянии работы сервера, а также перечень подключенных, на текущий момент, GSM - маршрутизаторов (клиентов) к текущему серверу, рисунок 7.5.

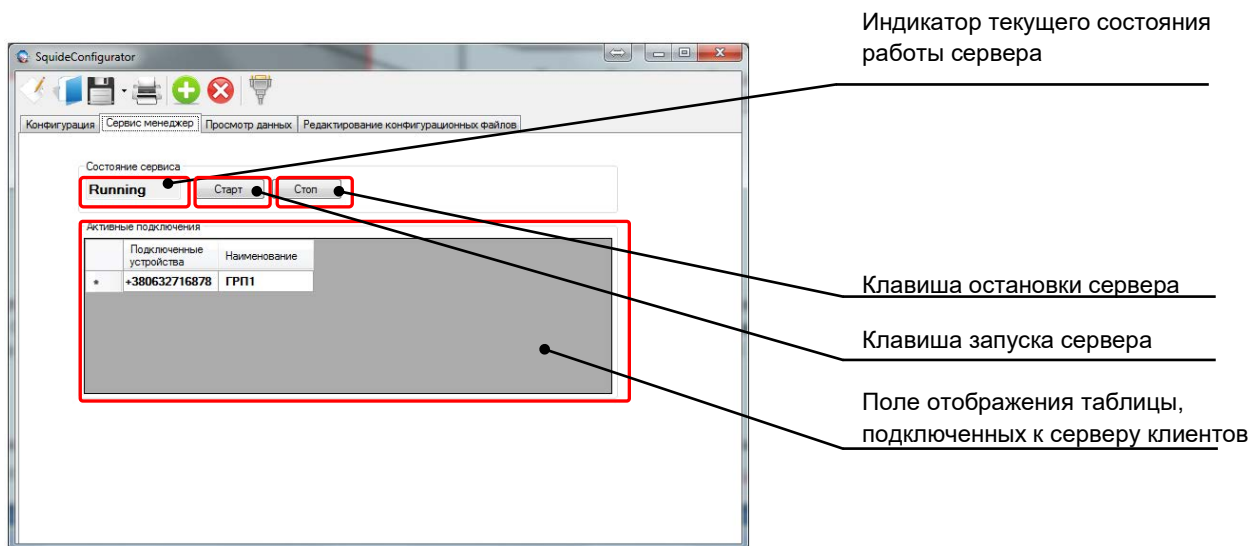


Рисунок 7.5 – Вкладка «Сервис менеджер»

Вкладка **«Просмотр данных»** - на данной вкладке выполняется просмотр архивных данных из файлов созданных GSM – маршрутизатором в режиме архивирования. Squid-1H будет выполнять архивирования данных, если в него записать файл BASE.db и подключить карту памяти объемом от 4Гб до 32Гб, рисунок 7.6

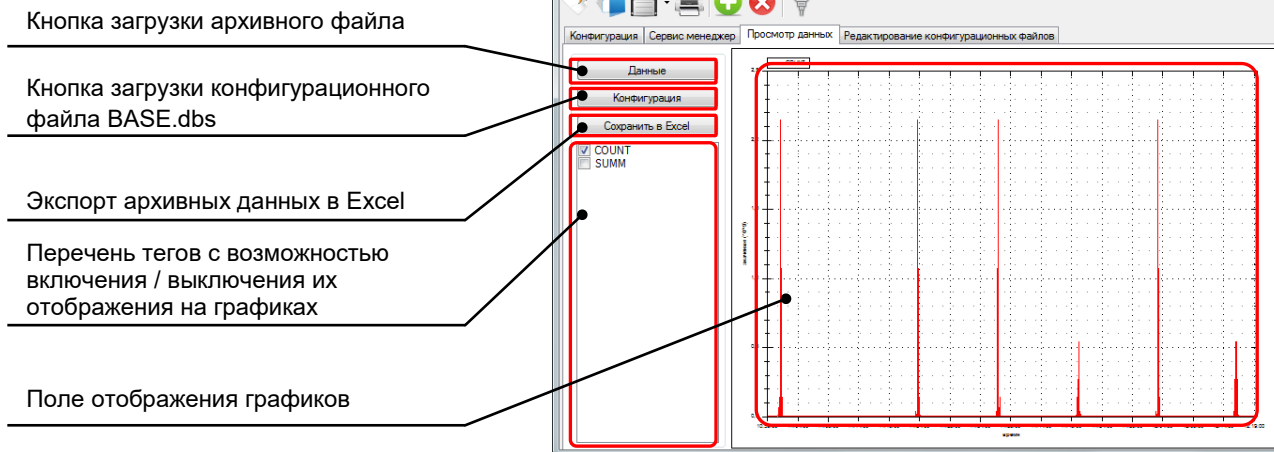


Рисунок 7.6 - Вкладка «Просмотр данных»

Вкладка **«Редактирование конфигурационных файлов»** - на данной вкладке выполняется создание и настройка конфигурационных файлов BASE.db (база каналов архивирования) и USERS.dat (база номеров СМС рассылки), рисунок 7.7.

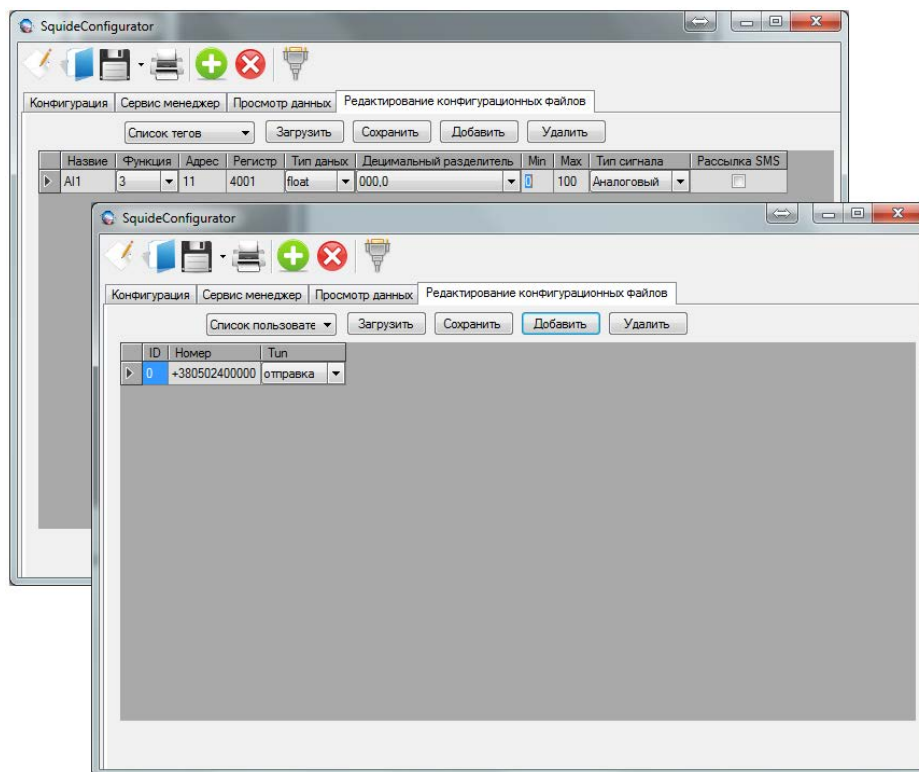


Рисунок 7.7 - Вкладка «Редактирование конфигурационных файлов»

8 Настройка беспроводной передачи данных

8.1 Настройка сервера

☑ **Внимание!** Если в качестве сервера будет использоваться GSM-маршрутизатор Squid-1H, то необходимо перейти к пункту 8.1.3

8.1.1 Настройка программы «com0com»

Перед началом настройки сервера, необходимо создать ноль - модемное соединение на виртуальных COM портах, это можно выполнить, используя программный продукт «com0com». Необходимо создать два виртуальных COM порта, один виртуальный порт для компьютер-сервера, второй для программы, с помощью которой будет выполняться диспетчеризация (например, СКАДА система VisualIntellect). Программа «com0com» создает виртуальные пары COM портов, программно соединены между собой ноль - модемным кабелем.

Для настройки программы необходимо выполнить:

1. Запустить программу «com0com», для этого выполнить Пуск ► Программы ► com0com ► Setup

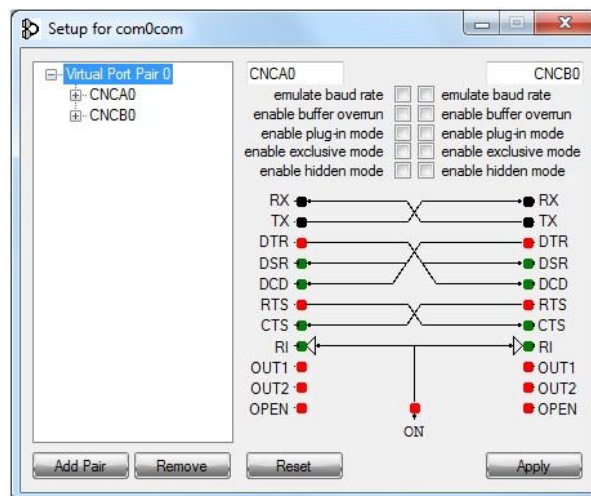


Рисунок 8.1 - Окно настроек программы «com0com»

2. С помощью клавиши «Remove» удалить созданный при установке пару COM портов.
3. С помощью клавиши «Add Pair» добавить новую пару COM портов.
4. Указать в заголовках, в произвольной форме, номера COM портов, после чего нажать клавишу «Apply». На рисунке 8.2 представлено пример результата настройки.
5. Для каждого виртуального COM порта, поставить галочку возле пункта «Enable buffer overrun»

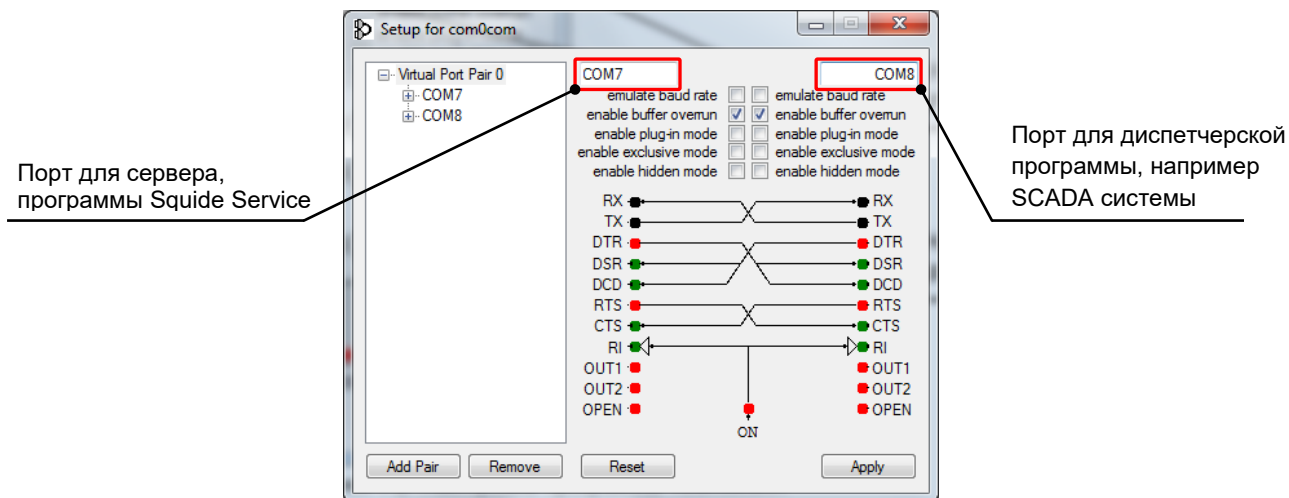


Рисунок 8.2 - Пример настройки виртуальных портов в программе «com0com»

Внимание!

1. Если не использовать данную программу эмуляции или ее аналоги, то корректной работы Squid конфигуратора и программ диспетчеризации, НЕ БУДЕТ!
2. Номера виртуальных последовательных портов являются произвольными.
3. При вводе названия порта красный цвет текста означает недопустимости использования введенного имени (номер порта уже зарезервирован и используется в системе).

8.1.2 Настройка и запуск компьютер-сервера

1. Запустить программу «Squid-конфигуратор», для этого перейти по пути Пуск ► Программы ► Microl ► Squide ► Squide configurator.
2. Перейти на вкладку «Конфигурация» и выделить значок сервера, рисунок 8.3

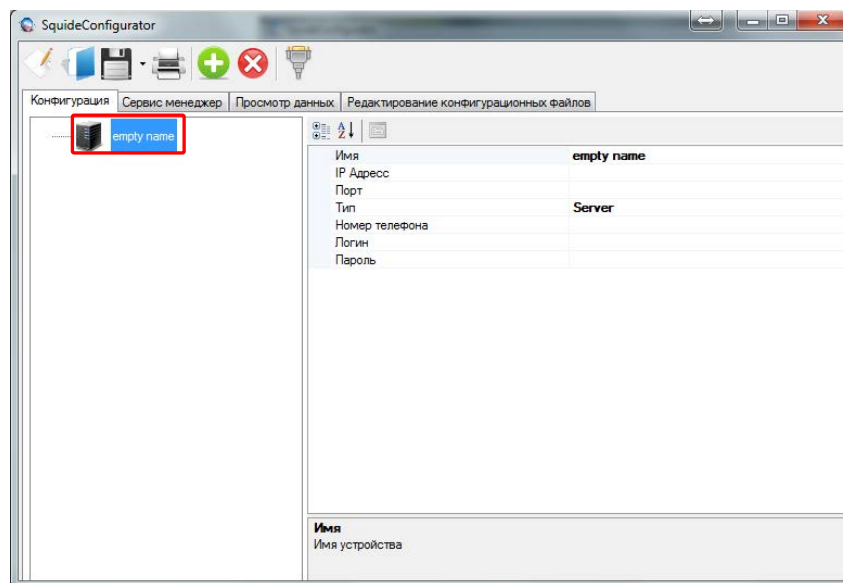


Рисунок 8.3 – Вкладка «Конфигурация»

3. В параметре «IP Адрес», необходимо указать внешнюю IP-адрес Вашего Интернет подключения. Если используется динамическая IP-адресация пункт оставить пустым. IP-адрес можно узнать, обратившись к Вашему системному администратору или посетив специализированный сайт www.whatismyip.com, рисунок 8.4.

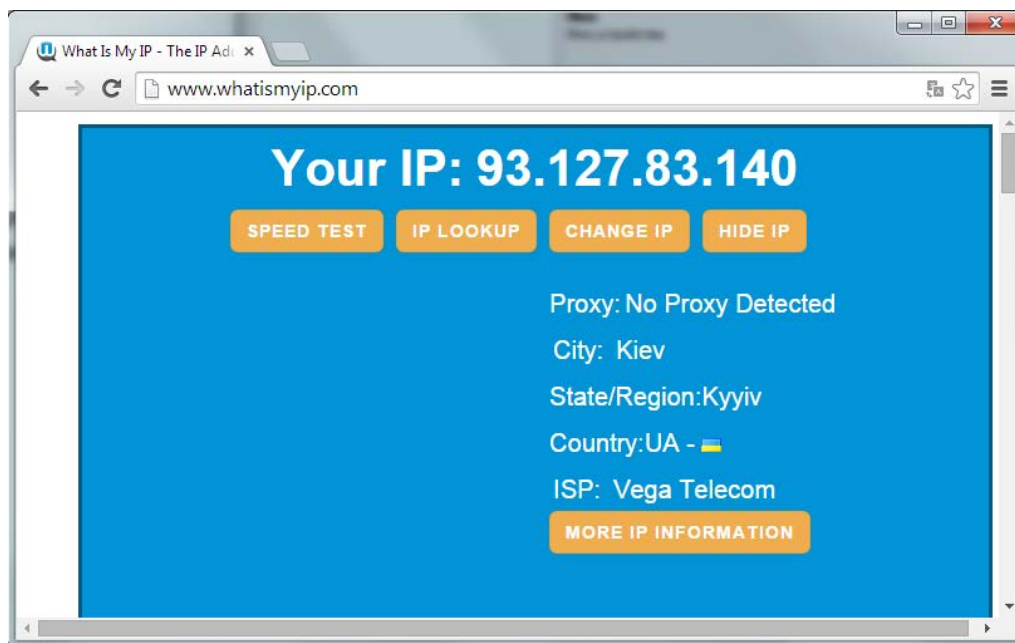


Рисунок 8.4 - Проверка IP - адреса

4. В параметре «Имя» - указать, в произвольной форме, название для Вашего сервера.
5. В параметре "Логин" и "Пароль" - указать, в произвольной форме, логин и пароль конфиденциального доступа к серверу.
6. В параметре «Номер телефона», указать произвольный номер телефона, например «**+380632000000**». Данный параметр используется в качестве маркера сервера в сети Интернет и необходим для подключения GSM-маршрутизаторов к серверу. Номер используется только в качестве маркера (идентификатора)
6. В параметре «Порт», необходимо указать, открытый сетевой порт, доступный для IP - адреса Вашего компьютера, например «**75**». Как проверить открытость сетевого порта, подробно описано ниже в пункте 11.
7. Сохранить настройки. Для этого необходимо закрыть программу **Squid-конфигуратор** (сохранение произойдет автоматически). Или нажать на клавишу «**Сохранить как**», перейти в папку с установленной программой **SquidServices** (по умолчанию с: \ Program Files \ Microl \ SquideService \) и сохранить конфигурацию под названием «**auto_save.tmp.xml**».

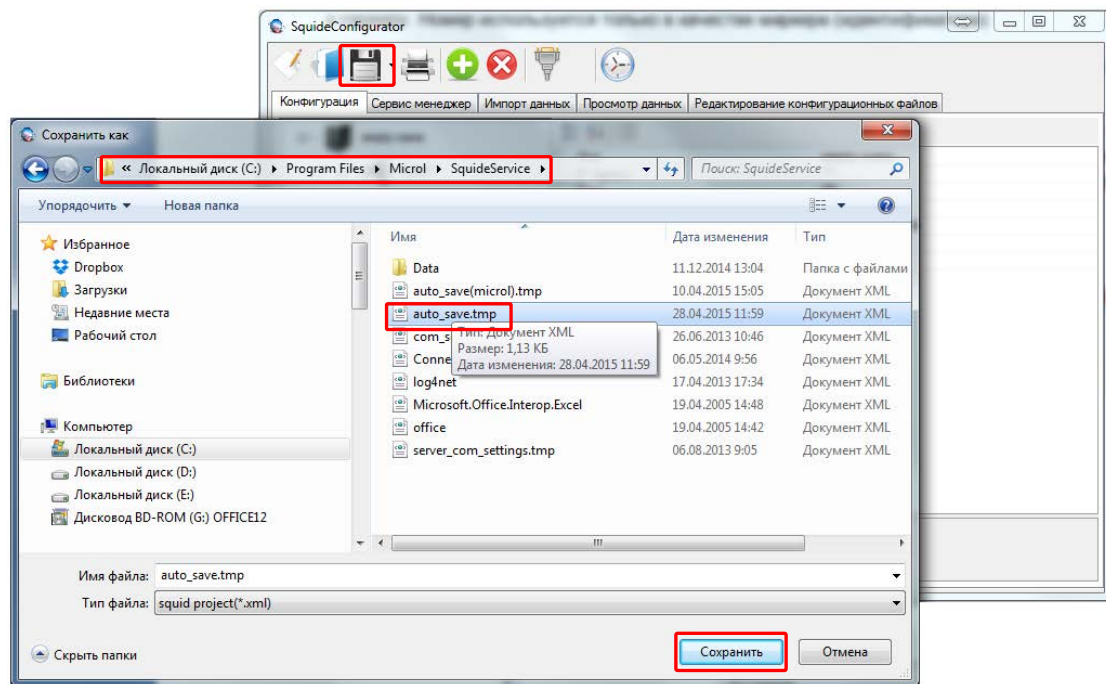


Рисунок 8.5 - Сохранение настроек

8. Пример настройки сервера приведен на рисунке 8.6.

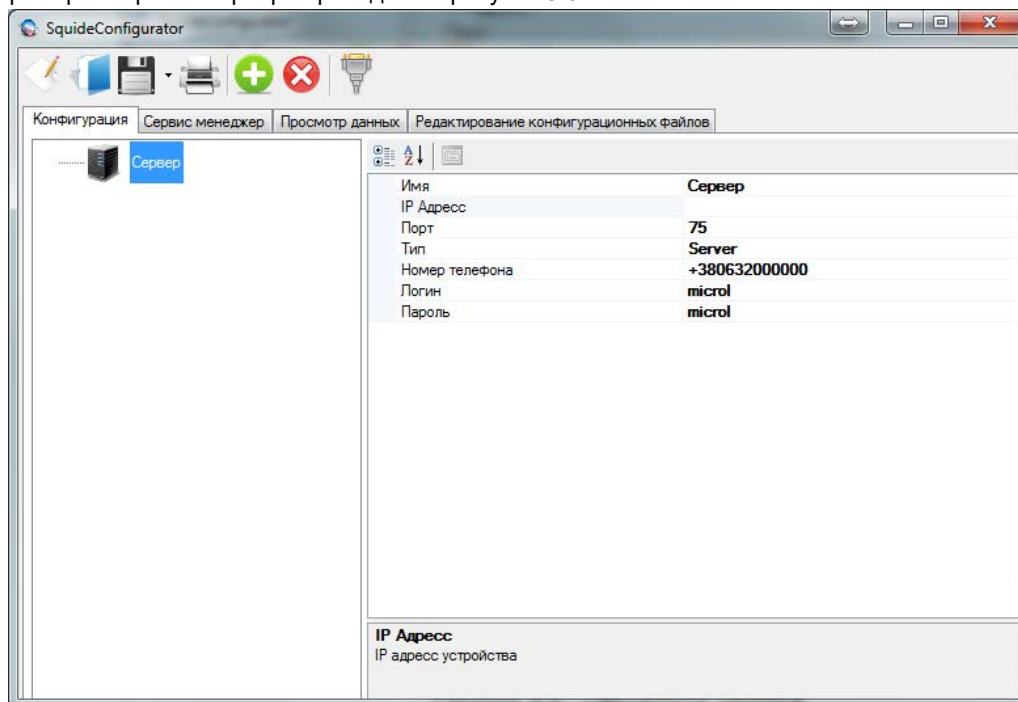


Рисунок 8.6 - Настройка сервера

9. Перейти на вкладку «Сервис менеджер» и нажать на клавишу «Старт», рисунок 8.7.

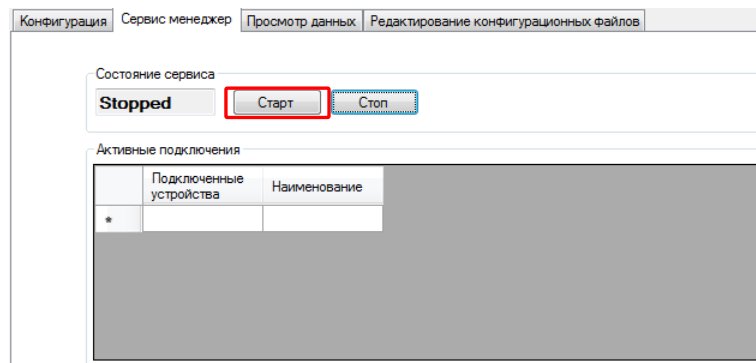


Рисунок 8.7 - Запуск сервера

10. Если сервер запущен, должно появиться следующее сообщение, рисунок 8.8.

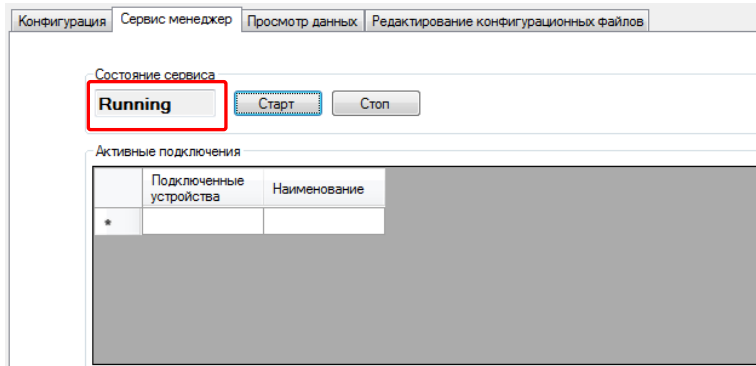


Рисунок 8.8 - Сервер запущен

11. Когда сервер запущен, необходимо проверить, доступен для него сетевой порт. Для проверки необходимо посетить сайт www.yougetsignal.com/tools/open-ports/, в пункте «Port Number» указать выбранный при настройке сервера, сетевой порт и нажать клавишу «Check». Если Порт доступен, Вы должны получить следующий результат, рисунок 8.9.

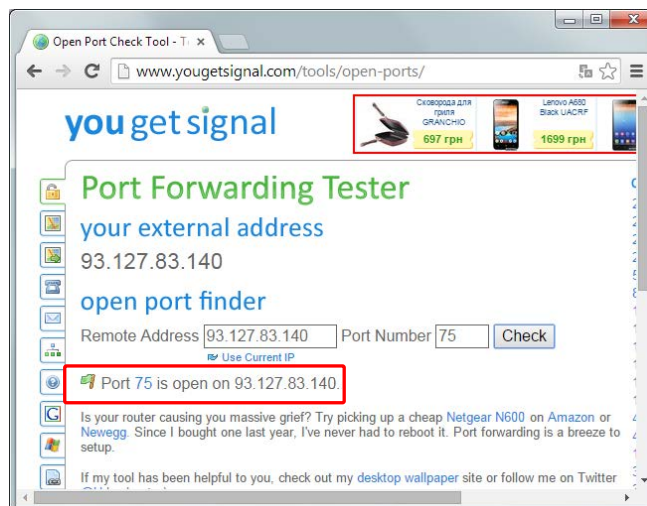


Рисунок 8.9 - Проверка доступности сетевого порта

12. Если при проверке Вы получили следующее сообщение, рисунок 8.10. Вам необходимо обратиться к Вашему системному администратору или к провайдеру, для того чтобы Вам открыли сетевой порт.

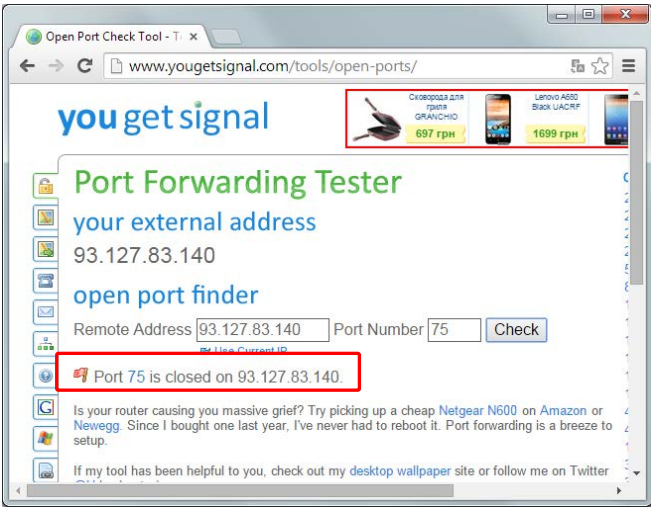


Рисунок 8.10 - Сетевой порт не доступен

Основные проблемы при открытии сетевого порта:

- На Вашем персональном компьютере установлен и работает антивирус/фаервол, который блокирует программы, для корректной работы которых необходим доступ к сетевым портам. **Решение** - попробовать на некоторое время отключить антивирус/фаервол, после чего проверить доступность сетевого порта. Если Порт открылся, добавить в исключения антивируса/фаервола программу Squid-конфигуратор.
- Ваш системный администратор заблокировал возможность открытия портов. **Решение** - необходимо обратиться к администратору, с требованием открыть Вам выбранный сетевой порт.
- Ваш провайдер заблокировал возможность открытия портов. **Решение** - необходимо обратиться к провайдеру, с требованием открыть Вам выбранный сетевой порт.
- Вы используете роутер/модем, который блокирует. **Решение** - с помощью инструкции на роутер/модем открыть сетевой порт. Ниже приведен пример открытия сетевого порта на некоторых роутерах/модемах.

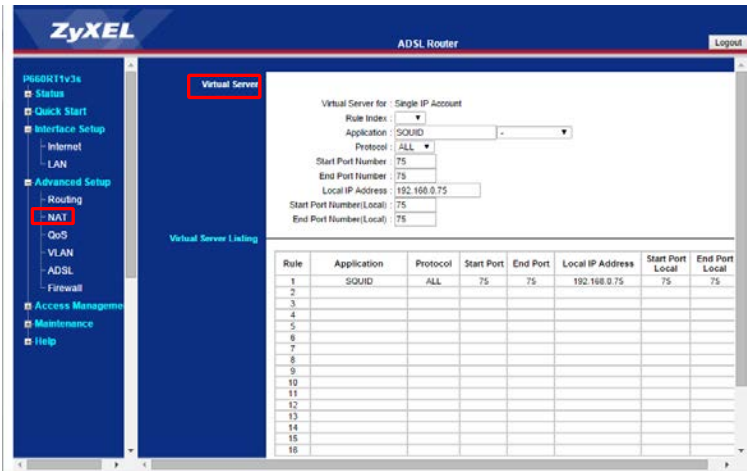


Рисунок 8.11 – Роутер ZyXel

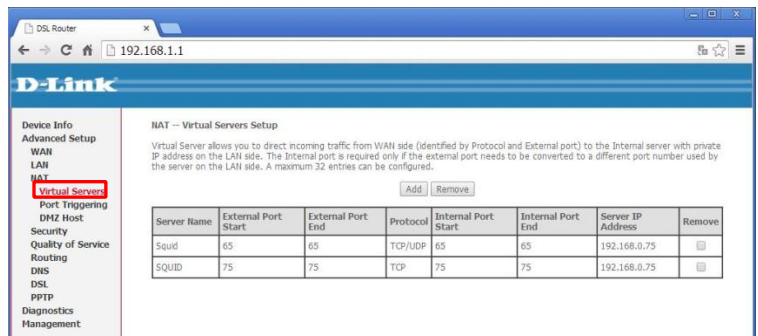


Рисунок 8.12 – Роутер D-link



Рисунок 8.13 – Роутер TP-link

В примере, приведенном в данной инструкции, сервер запускался на персональном компьютере с внутренней IP-адресом - 192.168.0.75 и отключенным фаерволом. Интернет подключен через роутер Zyxel, внешняя статическая IP-адреса которого - 93.127.83.140. В роутере открыт 75 сетевой порт для внутренней IP-адреса 192.168.075. Внутренний IP-адрес можно узнать в настройках сетевого оборудования персонального компьютера, рисунок 8.14.

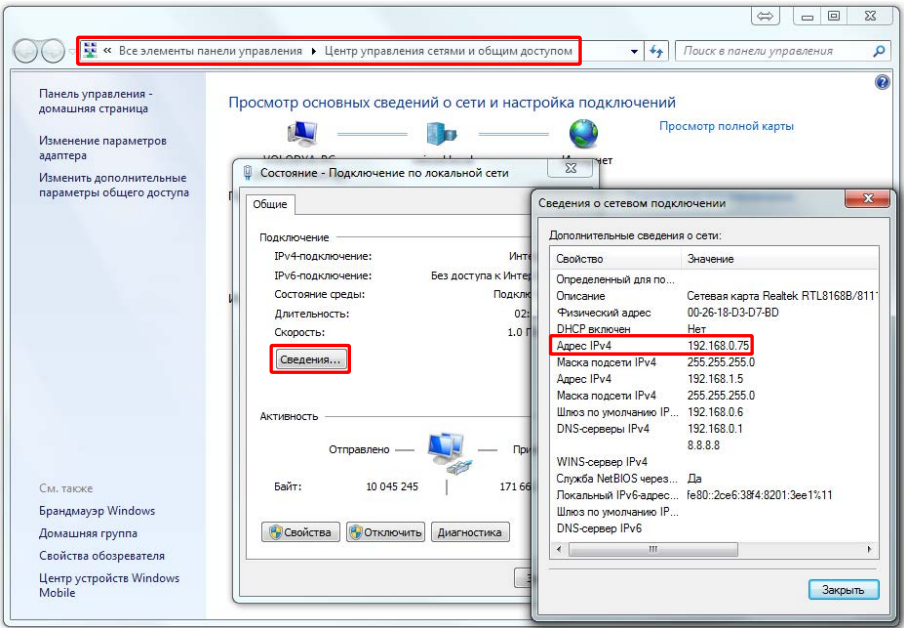


Рисунок 8.14 – Внутренняя IP-адреса

8.1.3 Настройка и запуск модема-сервера

GSM-маршрутизатор Squid-1H сам тестируется и выдает сообщение о своей работе, для просмотра данной информации необходимо подключиться к нему с помощью программы Hyper Terminal. Hyper Terminal - это специальное приложение операционной системы Windows, позволяющее устанавливать соединение с различными устройствами, при помощи нуль-модемного соединения.

При запуске программы автоматически откроется окно "Описание подключения", в котором необходимо указать название подключения (произвольно) и нажать на клавишу «ОК», рисунок 8.15.

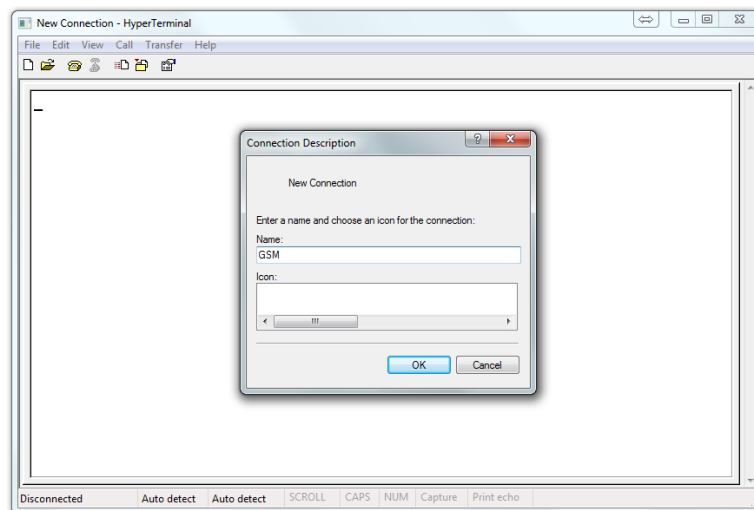


Рисунок 8.15 - Окно "Описание подключения" программы HyperTerminal

В диалоговом окне «Connect to» в пункте «Connect using:» необходимо выбрать номер COM-порта, к которому подключен GSM-маршрутизатор Squid-1H и нажать на клавишу «ОК». В новом окне «Свойства: COM №» необходимо указать скорость, на которую настроен GSM-маршрутизатор Squid-1H.

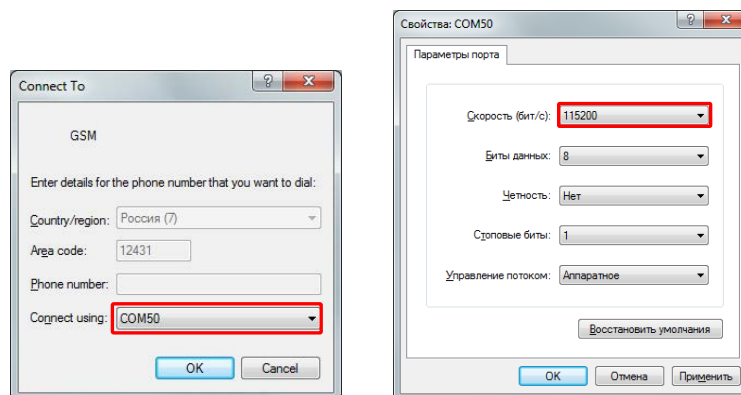


Рисунок 8.16 - Конфигурационные окна программной среды HyperTerminal

☑ **Внимание!** Номер последовательного порта необходимо указать тот, до которого подключен GSM-маршрутизатор Squid-1H.

С помощью AT-команд необходимо указать:

1. Роль GSM-маршрутизатора в сети. AT-команда «AT+mmr=0», переводит Squid-1H в режим «сервер» (рисунок 8.17)

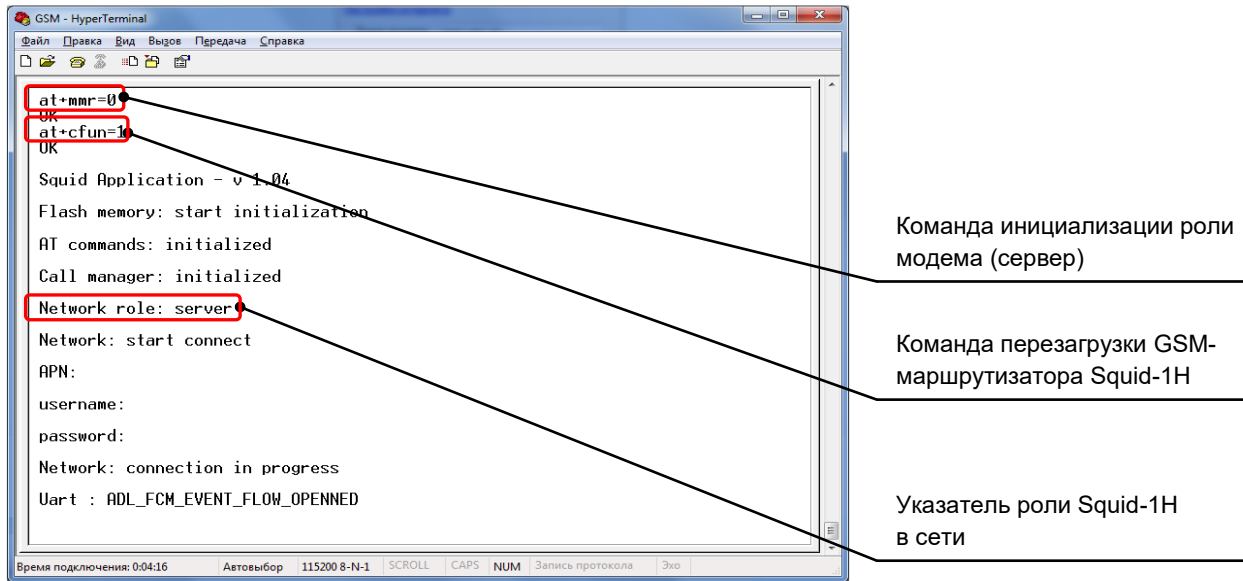


Рисунок 8.17 – Указания роли GSM-маршрутизатора Squid-1H в сети (сервер)

2. Указать номер телефона и порт сервера (данные параметры являются маркером сервера и необходимы для дальнейшего подключения клиентов). AT-команда – «AT+MSI=»номер телефона», »номер порта». Например «AT+MSI= +380994462982,45» (рисунок 8.18).

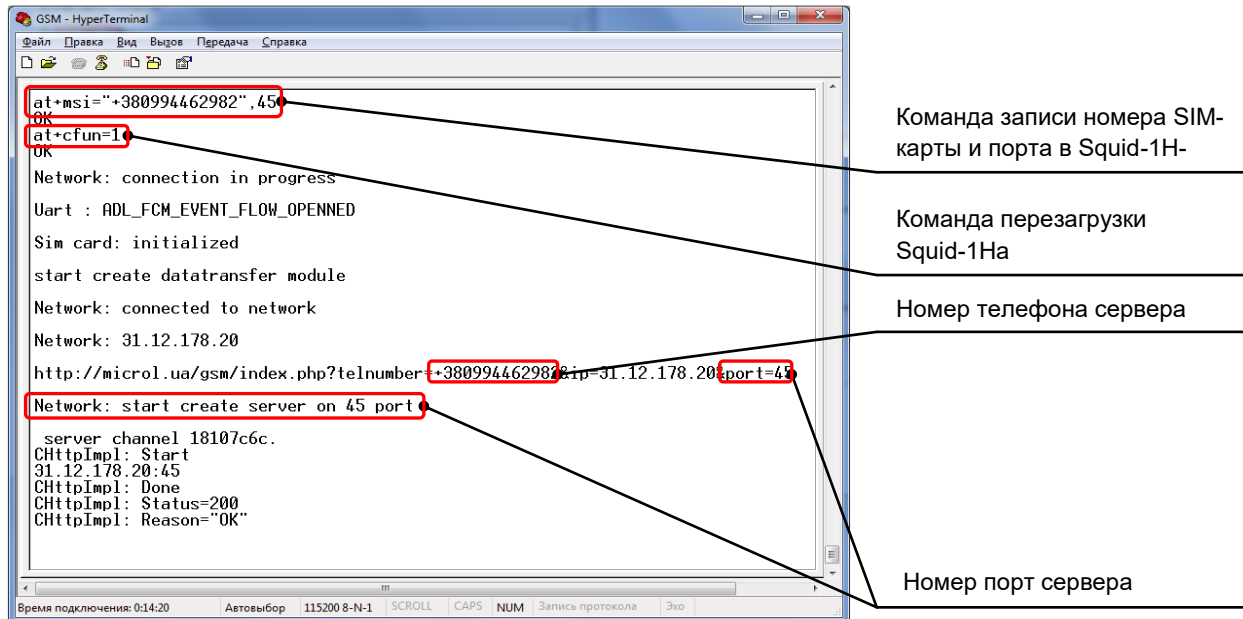


Рисунок 8.18 – Настройка параметров SIM-карты и порта сервера

3. Указать параметры подключения к сети Интернет (точка доступа, логин и пароль), AT-команда – «AT+MICS="точка доступа", "логин", "пароль"». Например «AT+MICS="www.umc.ua", "", ""» (рисунок 8.19).

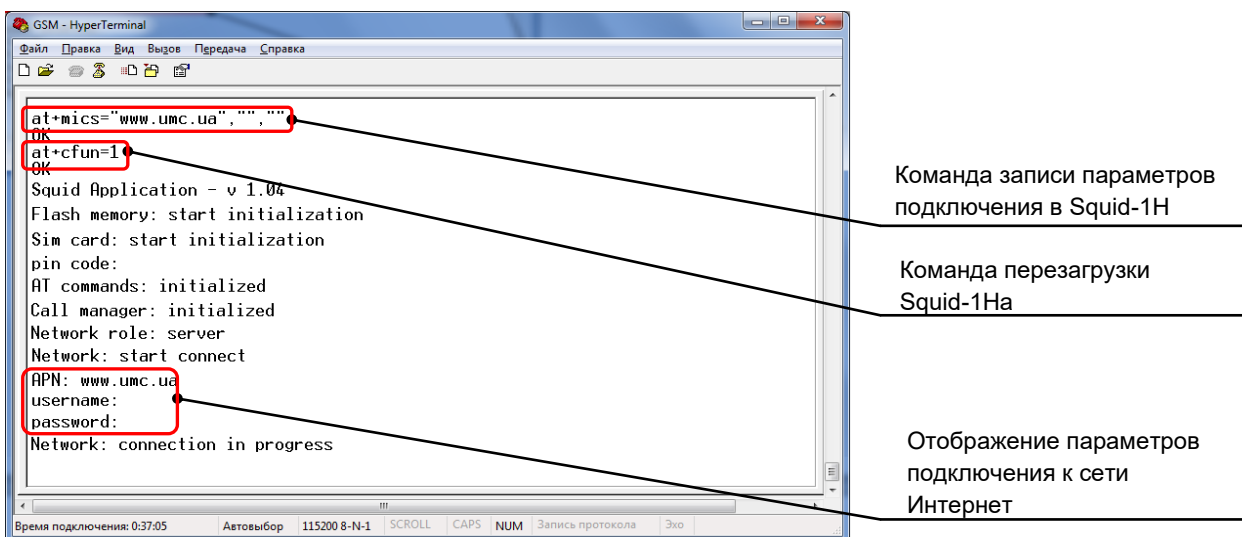


Рисунок 8.19 – Настройка параметров подключения к сети Интернет

4. Заполнить таблицу клиентов (указать перечень клиентов, с которыми будет работать данный сервер), указав параметры (номер в таблице, номер телефона клиента, адреса подключенных к GSM-маршрутизатору Squid-1H, приборов) для каждого клиента в сети обмена, AT-команда – «AT+MCLINFO=номер строки в таблице, номер телефона клиента, адрес устройства, ... адрес устройства». Например «AT+ MCLINFO= 0,+380994204718,21,22,23,...,35» (рисунок 8.20)..

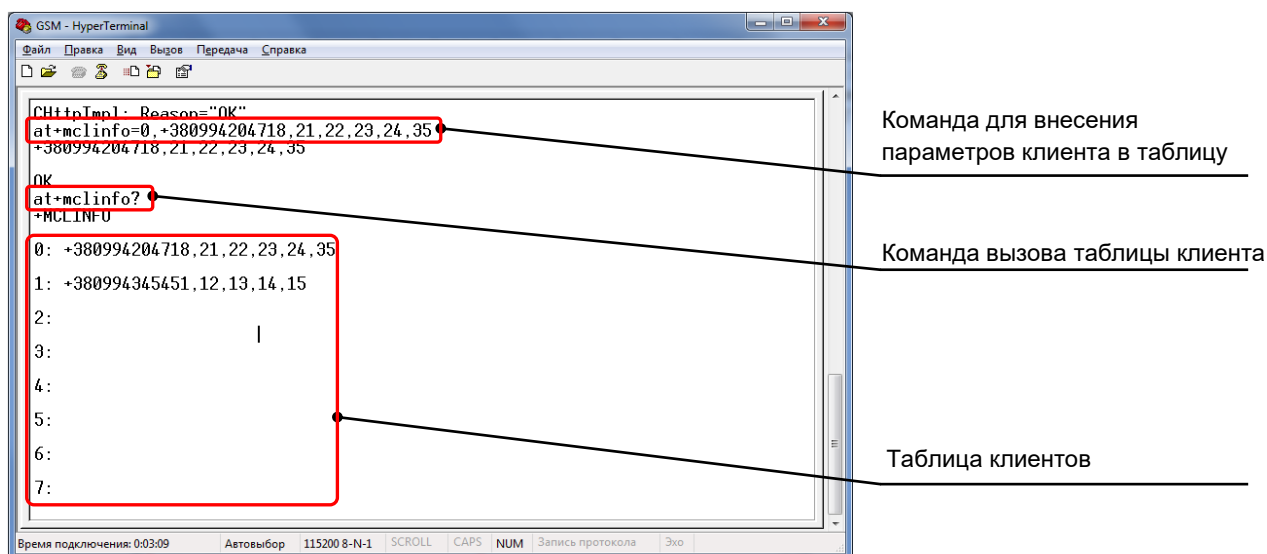


Рисунок 8.20 – Таблица клиентов

☑ **Внимание!** Squid-1H начнет работать с новыми параметра после перезагрузки. Для перезагрузки GSM-маршрутизатора необходимо ввести команду AT+CFUN=1.

8.2 Настройка GSM-маршрутизаторов и подключения их к серверу

8.2.1 Остановка работы сервера

После настройки запуска сервера. Необходимо настроить GSM-маршрутизаторы (клиенты) и подключить их к серверу. Перед тем как подключить нового клиента к серверу или изменить настройки уже подключенных, необходимо остановить сервера, для этого на вкладке «Сервис менеджер», нажать на клавишу «Стоп» (**если в качестве сервера используется GSM-маршрутизатор, данной операции выполнять не нужно**), рисунок 8.21.

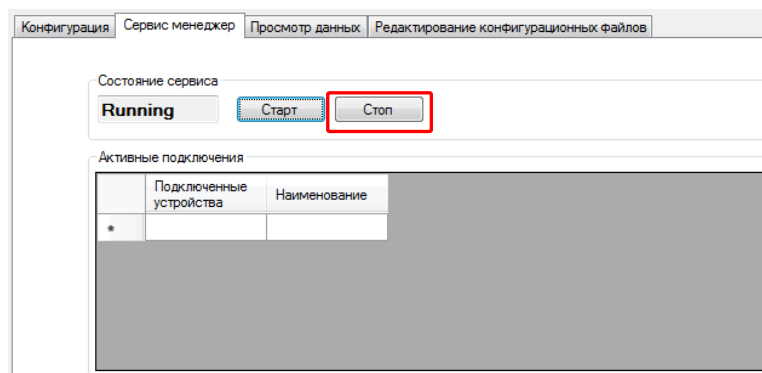


Рисунок 8.21 – Остановка работы сервера

8.2.2 Подключение GSM-маршрутизатора (клиента) к серверу.

1. После остановки работы сервера, необходимо перейти на вкладку «Конфигурация», выделить пиктограмму сервера, на поле «Дерево клиента», нажать на клавишу . Результатом будет добавление к серверу, виртуального COM порта. Номер COM порта необходимо указать, таким как он указан в программе сом0сом (см пункт 8.1.1). На рисунке 8.22 представлен пример настройки виртуального COM порта сервера.

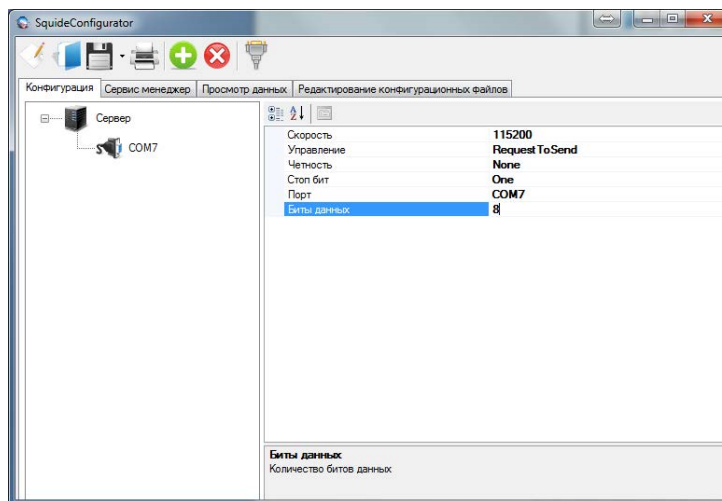


Рисунок 8.22 – Добавление виртуального COM порта к серверу

☑ **Внимание!** Если в качестве сервера в системе используется Squid-1H, процесс настройки клиентов аналогичный настройке, когда сервером будет персональный компьютер.

2. После добавления COM порта, необходимо добавить клиента. Для этого выделив пиктограмму виртуального COM порта и нажать на клавишу  , рисунок 8.23.

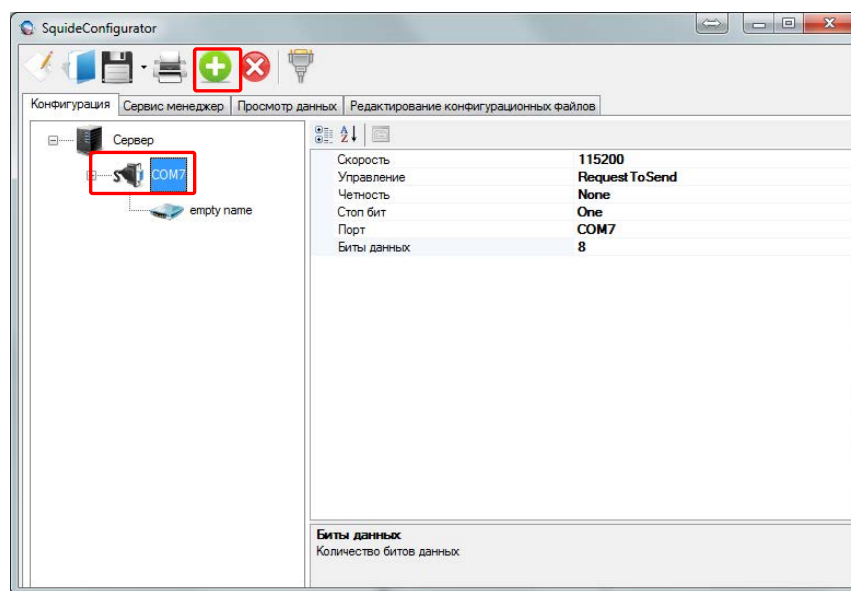


Рисунок 8.23 - Добавление нового клиента

3. Перейти на иконку клиента и в параметре **«Имя»** - указать, в произвольной форме, название для клиента. Данное название будет отображаться при работе сервера.

4. В параметрах **«Логин»**, **«Пароль»** и **«Точка доступа»** - указать, логин, пароль и APN точку доступа SIM карты, которая подключена в данном клиенте (GSM-маршрутизаторе). Данную информацию можно узнать и оператора мобильной связи или в инструкции, которая идет в комплекте со «стартовым пакетом».

5. В параметре **«Номер телефона»**, указать номер телефона подключенной SIM карты в данном клиенте (GSM-маршрутизаторе), в формате +380xxxxxxxxx.

7. В параметре **«Пин»**, указать PIN-код SIM карты. Если PIN отключен, параметр **НЕ УКАЗЫВАТЬ**.

8. В параметре **«Устройства»**, необходимо указать весь перечень адресов устройств (приборов) подключенных к клиенту (GSM-маршрутизатору). Указывать необходимо в столбик, через нажатие клавиши "Enter".

9. В параметре **«Дата и время»**, необходимо указать текущую дату и время. В GSM-маршрутизаторе, предусмотренные часы реального времени.

10. В параметре **«Режим работы сети»**, необходимо выбрать **«On»** (стандартный режим работы GSM-маршрутизатора). Если указать **«Off»**, то GSM-маршрутизатор, не будет подключаться к серверу, а будет только архивировать данные на карту памяти и отправлять CMC сообщения.

11. В параметре **«Настройка RS-485»**, необходимо указать сетевые настройки GSM-маршрутизатора Squid-1H в сети RS-485. Сетевые настройки GSM-маршрутизатора и приборов, подключенных к GSM-маршрутизатору должны быть одинаковыми. Все приборы подключены к GSM-маршрутизатору, должны иметь одинаковые настройки, **только адреса, разные**. На рисунке 8.24 представлен пример настройки.

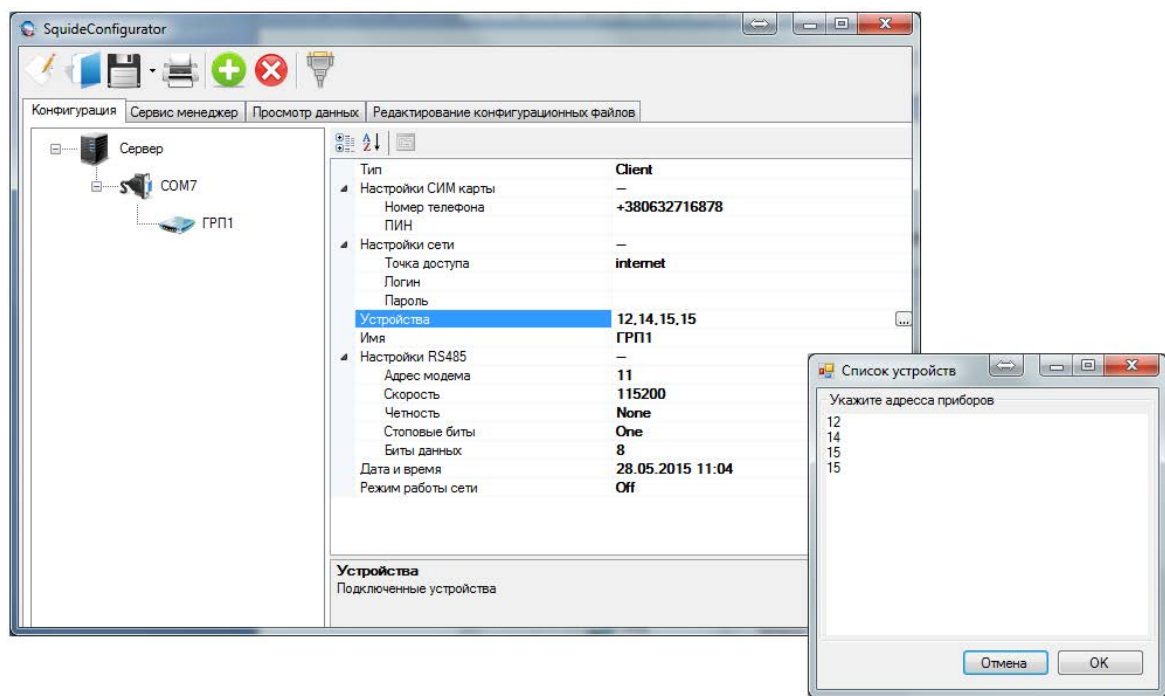


Рисунок 8.24 - Пример настройки клиента

12. Сохранить настройки. Для этого необходимо закрыть программу **Squid-конфигуратор** (сохранение произойдет автоматически). Или нажать на клавишу **«Сохранить как»**, перейти в папку с установленной программой **SquidServices** (по умолчанию c: \ Program Files \ Microl \ SquideService \) и сохранить конфигурацию под названием **«auto_save.tmp.xml»**.

☑ Внимание!

1. Номера портов выбирать только те, которые были созданы программой «сом0сом». С другими портами работать **НЕ БУДЕТ**.
2. При использовании аналогов программы «сом0сом», правильность работы **НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ**.
3. Виртуальных COM портов можно добавить несколько, требованием является только их предварительная настройка в программе «сом0сом».
4. Для того чтобы добавить новый COM порт необходимо, выделить пиктограмму сервера и нажать клавишу .
5. Если не указать адрес в пункте «Устройства», клиент будет подключаться к серверу, но обмена данных **НЕ БУДЕТ**.
6. Если к GSM-маршрутизатору подключено несколько устройств, то адреса необходимо указывать через запятую.
7. Если используется стандартный тариф мобильной связи, без подключения выделенной «Точки доступа», параметры «Имя» и «Пароль» **НЕ УКАЗЫВАТЬ**.
8. Для того чтобы добавить нового клиента необходимо, выделить пиктограмму виртуального COM порта и нажать клавишу .

8.3 Запись настроек в GSM-маршрутизаторы Squid-1H через USB порт.

Подключить Squid-1H к персональному компьютеру. Установить драйвера, если необходимо. Если драйвера установились корректно, GSM-маршрутизатор автоматически получит COM порт, номер которого можно узнать в диспетчере задач, операционной системы Windows. На рисунке 8.25 GSM-маршрутизатор Squid-1H получил порт с номером 50.

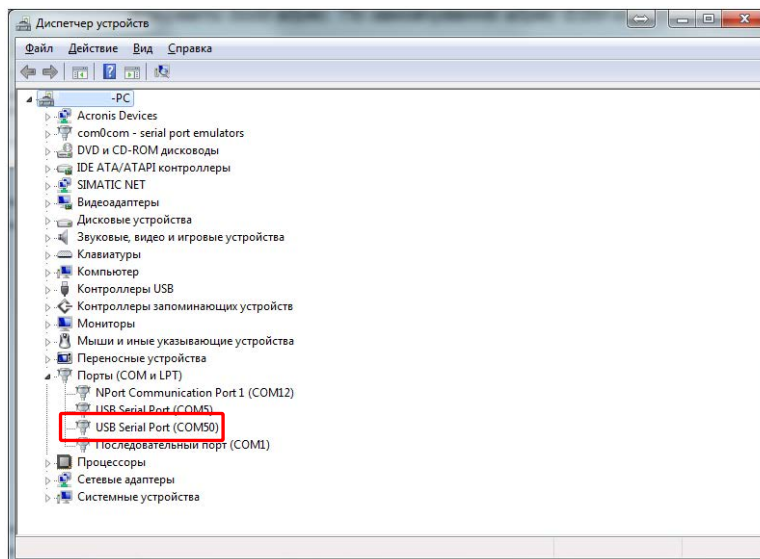


Рисунок 8.25 - Порт GSM-маршрутизатора Squid-1H

Внимание! COM порт GSM-маршрутизатора Squid-1H, используется исключительно для их настройки и не может использоваться как COM порт в сервере.

В программе Squid-конфигуратор, на «Панели управления», нажать на клавишу  , в открытом окне указать номер порта, к которому подключен Squid-1H и нажать на клавишу «Сохранить», рисунок 8.26.

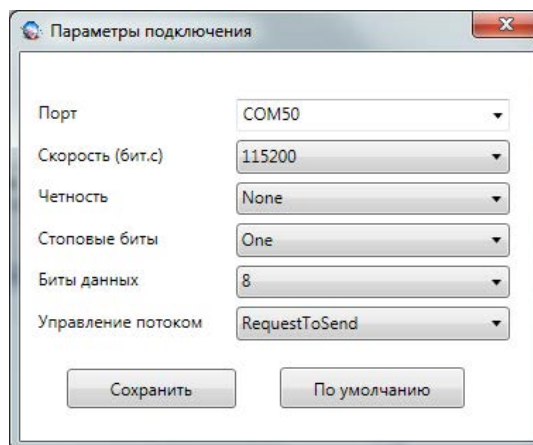


Рисунок 8.26 - Запись настроек в GSM-маршрутизатор Squid-1H

В поле «Дерево проекта», выделить пиктограмму клиента, параметры настройки которого необходимо передать, нажать правой клавишей мыши и выбрать пункт «Записать», рисунок 8.27.

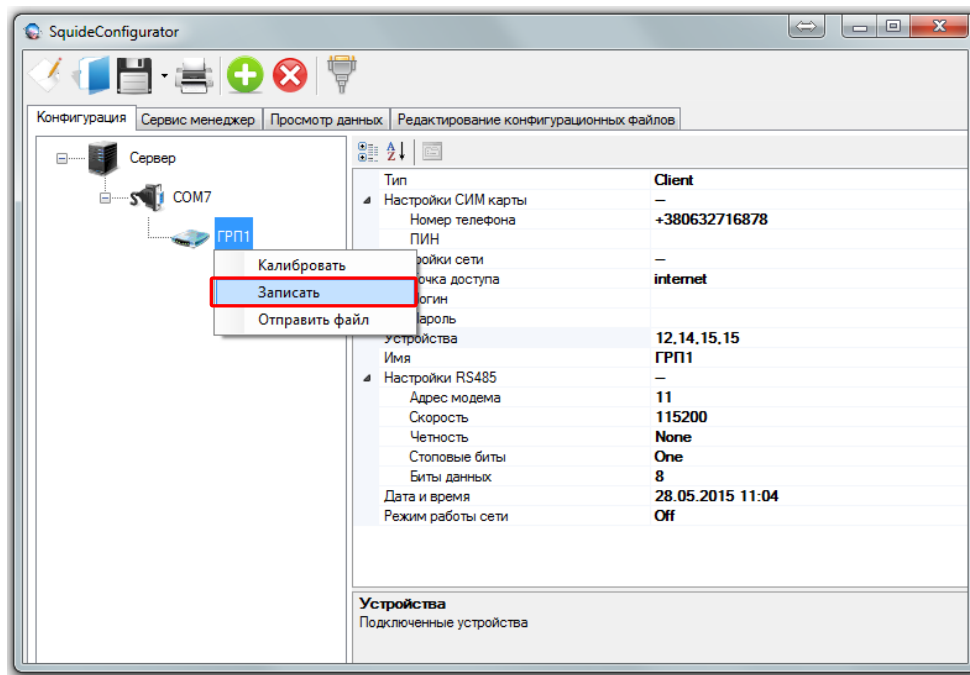


Рисунок 8.27 - Запись настроек в GSM-маршрутизатор Squid-1H

После записи конфигурации, необходимо проверить наличие соединения между сервером и клиентом (GSM-маршрутизатором). Для этого необходимо:

1. Отключить (вытянуть USB кабель) GSM-маршрутизатор от компьютера. Если GSM-маршрутизатор подключен к Squid-конфигуратору, он остается в режиме конфигурации и подключиться к серверу **не сможет**.
2. Перейти на вкладку «Сервис менеджер», нажать клавишу «Старт» и подождать некоторое время. Правильным результатом настройки будет, рисунок 8.28.

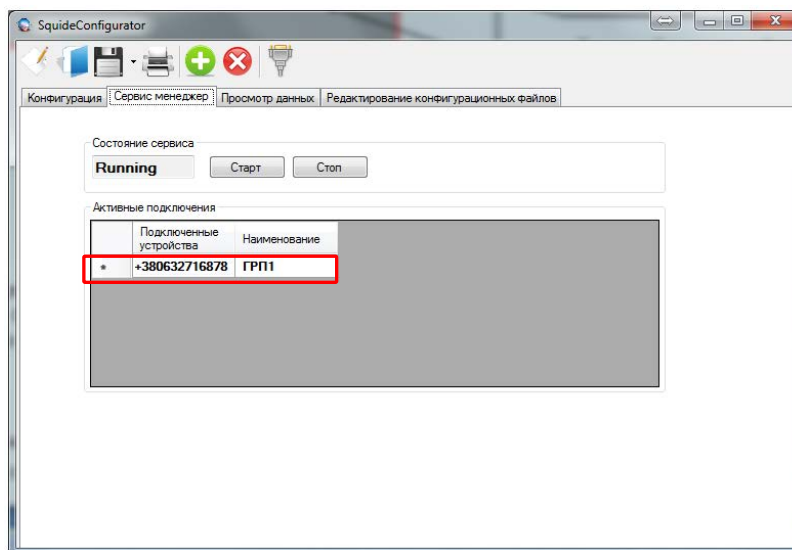


Рисунок 8.28 - GSM-маршрутизатор Squid-1H, подключение к серверу

Если подключение нет, проверить правильность настроек GSM-маршрутизатора Squid-1H, можно подключившись к нему с помощью программы Hyper Terminal и посмотреть на ЛОГ данные GSM-маршрутизатора, (более подробно в пункте 8.4).

8.4 Просмотр ЛОГ данных работы GSM-маршрутизатора Squid-1H

Необходимо выполнить следующие операции:

- **не останавливая сервер**, закрыть программу Squid – конфигуратор;
- подключить Squid-1H к персональному компьютеру;
- запустить программу, Hyper Terminal (смотри пункт 8.1.3).

8.4.1 Перечень АТ-команд и дополнительных ЛОГ данных GSM-маршрутизатора

GSM-маршрутизатор Squid-1H в виде ЛОГ данных, выводит следующую информацию:

1. подключение (инициализация) карты памяти:

```
23:06:47.170-\src\AppEntryPoint.cpp:379: ::MainTask - Squid Application - v 1.08.23647
```

```
23:06:48.130-\src\fat\yaf\CYAFFile.cpp:182: ::media_read - failed to read sector:0 ptr:18101bf4 count 1
```

```
23:06:48.188- File system init : FAILED
```

2. подключение (инициализация) SIM карты:

```
23:06:53.231-Flash memory: initialized
```

```
23:06:53.241-Sim card: start initialization
```

3. проверка правильности введенного PIN кода:

```
23:11:48.259-Sim card: removed
```

```
23:11:53.270-Sim card: inserted
```

```
23:11:53.788-Sim card: pin ok
```

4. параметры APN точки доступа

```
23:11:56.605-\src\managers\data_module\network\connect\CWavecomNetConnectImpl.cpp:92: ::Connect - APN : internet, username : , password :
```

5. параметры скорости обмена интерфейса RS-485

```
23:07:17.208-\src\ComPort\CPComPortExt.cpp:80: ::CPComPortExt - Internal UART settings : 115200,8,N,1
```

6. адрес GSM-маршрутизатора в сети MODBUS

```
23:06:53.304-\src\managers\data_module\Modbus\ModbusDataHandler.cpp:21: ::ModbusDataHandler - Modbus data handler created, device 11
```

7. режим работы GSM-маршрутизатора, клиент или сервера

```
23:06:53.413-Network role: client
```

```
23:06:53.438-Network: start connect
```

8. IP-адрес GSM-маршрутизатора

```
23:11:58.896-ip: 100.96.82.101
```

9. перечень номеров, которые подключены на СМС рассылку

23:06:53.818-\\src\\fat\\yaf\\CFlashYaf.cpp:31: ::Open - file 25, size users.dat

23:06:53.837-\\src\\managers\\access\\CAccessRightItem.cpp:23: ::CAccessRightItem - AccessRightItem created +380000000000 , 0

10. количество тегов режима архивирования

23:06:53.688-\\src\\dataBase\\Tags\\CPTagBase.cpp:59: ::loadData - processed rows = 1

23:06:53.701-\\src\\dataBase\\Tags\\CPTagBase.cpp:72: ::createTags - initial tags count 0

23:06:53.716-\\src\\dataBase\\Tags\\CPTagBase.cpp:77: ::createTags - created tags 1 , list size 1

11. GSM-маршрутизатор подключился к серверу

23:07:17.715-\\src\\managers\\data_module\\uart\\CPUartExt.cpp:34: ::Connect - Port already opened

WIP_CEV_OPEN

WIP_CEV_WRITE

12. GSM-маршрутизатор не может подключиться к серверу

CHttpImpl: Done

CHttpImpl: Status=200

CHttpImpl: Reason="OK"

WIP_CEV_ERROR

13. GSM-маршрутизатор формирует СМС сообщение и отправляет его

23:27:38. 64-\\src\\managers\\alarm_manager\\CPAlarmManager.cpp:100: ::addItem - insert message for tel : +380000000000 ,- MIN - 1

23:27:43.775-\\src\\managers\\sms_mager\\CServiceSMS.cpp:161: ::processMsg - Sending to tel = +380000000000 , msg = MIN - 1

Перечень AT-команд, которые поддерживает GSM-маршрутизатор Squid-1H:

1. AT-команда «**AT+MCMN?**» - вывод информации о номере телефона SIM карты:

at+mcmn?

+MCMN: +380632716878

2. AT-команда «**AT+MSI?**» - вывод информацию о маркере и сетевом порте сервера, к которому должен подключаться GSM-маршрутизатор:

at+msi?

+MSI: +380632000000,75

3. AT-команда «**AT+MICS?**» - вывод информации о настройках APN точки доступа GSM-маршрутизатора:

at+mics?

+MICS:

APN: internet

USERNAME:

PASSWORD:

4. AT-команда «**AT+MICS="точка доступа","логин","пароль"**» - изменяет настройки APN точку доступа в GSM-маршрутизаторе:

at+mics="www.kyivstar.ua", "", ""

OK

5. AT-команда «**AT+MCOMM?**» - вывод информации о настройках скорости работы GSM-маршрутизатора, по RS-485 интерфейсу:

at+mcomm=?

Current UART settings : 115200,8,N,1

6. AT-команда «**AT+MCOMM=скорость, биты данных, четность, стоповые биты**» - изменяет настройки параметров скорости работы GSM-маршрутизатора, по RS-485 интерфейсу:

at+mcomm=19200,9,n,0

Current UART settings : 19200,8,N,1

7. AT-команда «**AT+MSTOP=1**» - переводит GSM-маршрутизатор в режим «Конфигурирования»:

```
AT+MSTOP=1
Switching to configuration mode...

00:03:21.846-\src\managers\flash_memory\CFlashDAO.cpp:652: ::SetModemStop - Set modem stop mode to 1
```

8. AT-команда «**AT+MSTOP=0**» - переводит GSM-маршрутизатор в режим «Работа»:

```
AT+MSTOP=0
Switching to configuration mode...

00:04:32.801-\src\managers\flash_memory\CFlashDAO.cpp:652: ::SetModemStop - Set modem stop mode to 0
```

9. AT-команда «**AT+NTM=0**» - переводит GSM-маршрутизатор в режим только СМС рассылки

```
at+ntm=0
OK
```

10. AT-команда «**AT+NTM=1**» - переводит GSM-маршрутизатор в полнофункциональный режим

```
at+ntm=1
OK
```

11. AT-команда «**AT+CFUN=1**» - команда перезагрузки GSM-маршрутизатора

```
at+cfun=1
OK
```

☑ **Внимание!** После каждой AT-команды, для изменений параметров, необходимо выполнять перезагрузку GSM-маршрутизатора, для этого необходимо ввести AT-команду - «**AT+CFUN=1**».

8.5 Подключение и настройка режимов архивирования и СМС рассылки

8.5.1 Вкладка «Редактирование конфигурационных файлов»

В GSM-маршрутизаторе Squid-1H, предусмотрено два дополнительных режима работы: архивирование и СМС рассылка. В режиме архивирования, GSM-маршрутизатор Squid-1H, выполняет сохранение и накопление архивных данных на карту памяти. В режиме СМС рассылки, GSM-маршрутизатор Squid-1H, выполняет отправки СМС сообщений при появлении нештатной ситуации или события. Для подключения данных режимов работы в GSM-маршрутизатор не обходимо настроить и записать два конфигурационные файлы BASE.DBS (для режима архивирования) и USERS.DAT (для режима СМС рассылки). Настройка данных файлов производится в Squid-конфигураторе на вкладке «Редактирование конфигурационных файлов», рисунок 8.29.

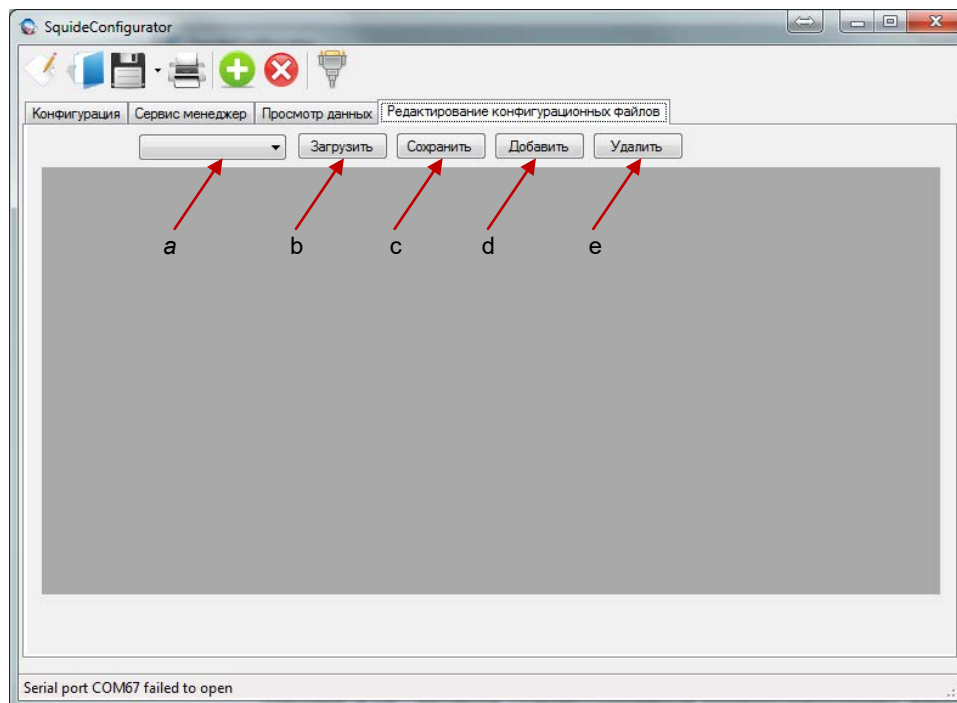


Рисунок 8.29 - Вкладка «Редактирование конфигурационных файлов»

Назначение элементов вкладки «Редактирование конфигурационных файлов»:

- а. элемент выбора, типа конфигурационного файла:
 - «**Список тегов**» - настройка режима архивирования;
 - «**Пользователи**» - настройка режима СМС рассылки;
- б. клавиша «**Загрузить**» - загрузка ранее созданных файлов BASE.dbs и USERS.dat.
- с. клавиша «**Сохранить**» - сохранение изменений в файлы BASE.dbs и USERS.dat.
- д. клавиша «**Добавить**» - добавляет новый тег/номер пользователя.
- е. клавиша «**Удалить**» - удаляет ненужный тег/номер пользователя.

☑ **Внимание!** Названия файлов должны быть, файлы с другими названиями GSM-маршрутизатора не определяются:

- Для режима архивирования - «**BASE.DBS**»
- Для режима СМС рассылки - «**USERS.DAT**»

8.5.2 Режим архивирования, настройки конфигурационного файла BASE.DBS

В режиме архивирования, GSM-маршрутизатор Squid-1H, выполняет сохранение данных в отдельные файлы, которые автоматически создаются раз в сутки и сортируются по дате. Режим архивирования выполняется независимо от других процессов в GSM-маршрутизаторе Squid-1H, работает без подключения к серверу и сети GSM/GPRS. Для того чтобы GSM-маршрутизатор Squid-1H, знал что и как архивировать, ему нужно записать конфигурационный файл BASE.DBS, настраивается данный файл в программе Squid-конфигураторе на вкладке «Редактирование конфигурационных файлов». Пример настройки конфигурационного файла архивирования, представленный на рисунке 8.30.

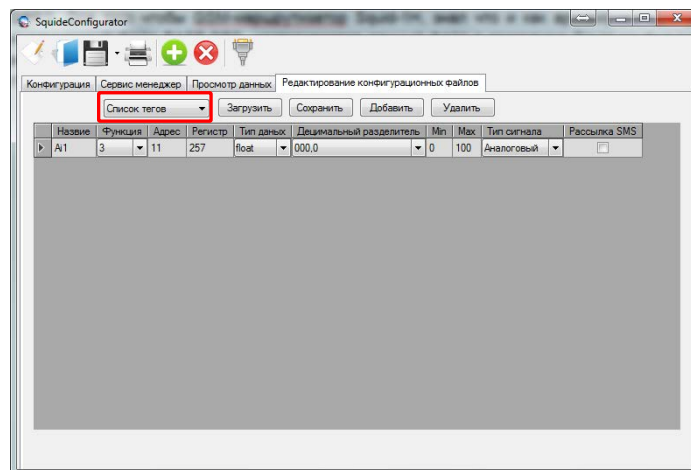


Рисунок 8.30 - Пример настройки конфигурационного файла архивирования

Процесс настройки конфигурационного файла **BASE.DBS** режима архивирования следующий:

1. Запустить Squid-конфигуратор и открыть вкладку «Редактирование конфигурационных файлов».
2. В комбобоксе выбрать «**Список тегов**» (смотри рисунок 8.31 - выделенное поле).
3. Нажав клавишу «**Добавить**», добавить необходимое количество тегов.
4. В параметре «**Название**», указать желаемое название тега. Названия указывать только латинскими буквами.
5. В параметре «**Функция**», указать тип функции протокола MODBUS.
6. В параметре «**Адрес**», указать адрес прибора в сети MODBUS, тег которого необходимо архивировать.
7. В параметре «**Регистр**», указать номер регистра, тег, который необходимо архивировать.
8. В параметре «**Тип данных**», указать тип данных тега, который необходимо архивировать.
9. В параметре «**Децимальный разделитель**», если тег который архивируется, имеет тип данных int и short, и тип сигнала - аналоговый, выставить необходимый децимальный разделитель. Всех остальных случаях параметр не изменять.
10. В параметре «**Макс**» - параметр сигнализации верхнего предела, указать необходимое значение. Параметр используется при СМС рассылке.
11. В параметре «**Мин**» - параметр сигнализации нижнего предела, указать необходимое значение. Параметр используется при СМС рассылке.
12. В параметре «**Тип сигнала**», указать тип сигнала - аналоговый или дискретный.
13. Нажав на клавишу «**Сохранить**», сохранить настройки в конфигурационный файл с названием **BASE.DBS**.

☑ **Внимание!** 1. Название конфигурационного файла должно быть - **BASE.DBS**

2. Файлы архива хранятся на карте памяти. Если карта памяти не подключена GSM-маршрутизатор Squid-1H, архивирования выполнять **НЕ БУДЕТ**

3. Карта памяти в комплекте поставки не поставляется.

4. GSM-маршрутизатор Squid-1H поддерживает карты памяти стандарта MicroSDHC от 4 до 32ГБ.

8.5.3 Режим СМС рассылки, настройки конфигурационного файла USERS.DAT

В режиме СМС рассылки, GSM-маршрутизатор Squid-1H, выполняет отправки СМС сообщений по возникновении нештатной ситуации или события. Параметры, по возникновении которых, GSM-маршрутизатор Squid-1H, отправляет СМС сообщение - «МАКС» и «МИН» конфигурационного файла BASE.DBS (см пункт 8.5.2). Для активации в GSM-маршрутизаторе Squid-1H, режима СМС рассылки необходимо настроить и записать конфигурационные файлы BASE.DBS и USERS.DAT в GSM-маршрутизатор Squid-1H. Данные файлы настраиваются в программе Squid-конфигуратор на вкладке «Редактирование конфигурационных файлов». Пример настройки конфигурационного файла СМС рассылки, представлен на рисунке 8.31.

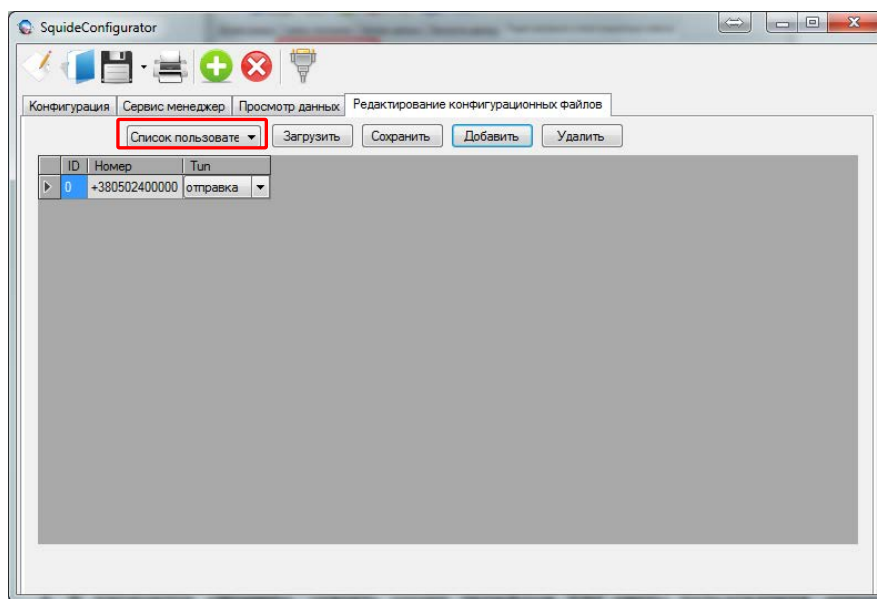


Рисунок 8.31 - Пример настройки конфигурационного файла СМС рассылки

Процесс настройки конфигурационного файла **USERS.DAT** режима СМС рассылки следующий:

1. Запустить Squid-конфигуратор и открыть вкладку «Редактирование конфигурационных файлов».
2. В комбобоксе выбрать « **Список пользователей** » (смотри рисунок 8.32 - выделенное поле).
3. Нажав клавишу «**Добавить**», добавить необходимое количество тегов.
4. В параметре «**Номер**», указать номер телефона SIM карты пользователя, которому необходимо отправлять СМС сообщения.
5. В параметре «**Тип**», указать тип режима СМС рассылки:
 - «**Отправка**» - GSM-маршрутизатор Squid-1H посылает СМС сообщения при появлении нештатной ситуации или события.
 - «**Отправка/прием**» - GSM-маршрутизатор Squid-1H посылает СМС сообщения при появлении нештатной ситуации или события, а также может принять запрос по СМС и отправить информацию через СМС о текущем состоянии тегов.
6. Нажав на клавишу «**Сохранить**», сохранить настройки в конфигурационный файл с названием **USERS.DAT**.

- ☑ **Внимание!**
1. Название конфигурационного файла должно быть - **USERS.DAT**.
 2. Для активации режима СМС рассылки, необходимо настроить и записать два конфигурационные файлы **USERS.DAT** и **BASE.DBS**.
 3. СМС рассылка работает без подключения карты памяти.

8.6 Запись конфигурационных фалов в GSM-маршрутизатор Squid-1H

Подключить Squid-1H к персональному компьютеру. Установить драйвера COM порта, если необходимо. После установки драйверов и подключения GSM-маршрутизатора к персональному компьютеру, Squid-1H автоматически зарезервирует COM порт, номер которого можно узнать в диспетчере задач Windows, рисунок 8.32.

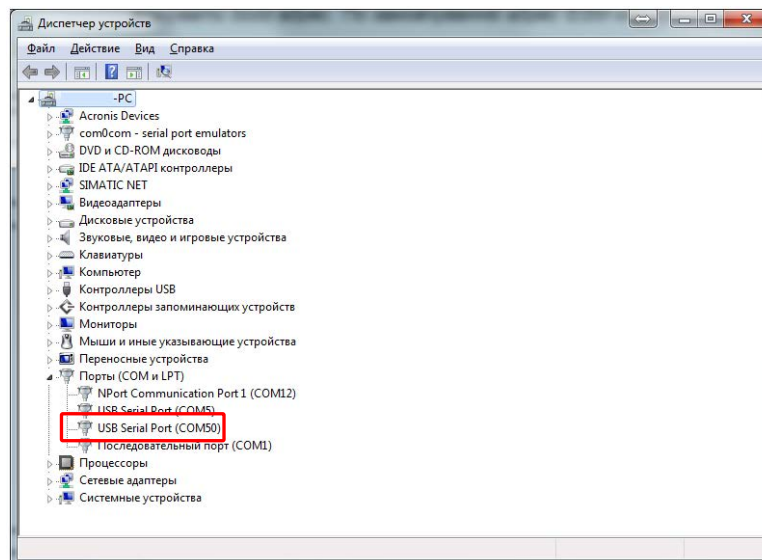


Рисунок 8.32 - Порт GSM - маршрутизатора Squid-1H

☑ **Внимание!** COM порт используется исключительно для настройки GSM-маршрутизаторов Squid-1H и не может использоваться как COM порт работы сервера.

В программе Squid-конфигуратор, на «Панели управления», нажать на клавишу  , в открытом окне указать номер COM порта, к которому подключен Squid-1H и нажать клавишу «Сохранить», рисунок 8.33.

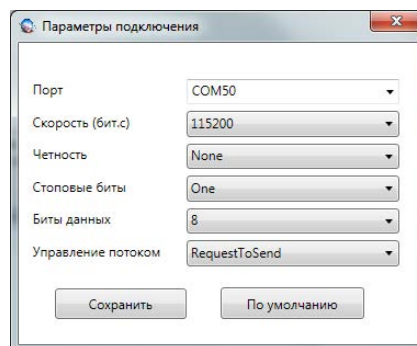


Рисунок 8.33 - Настройка COM порта GSM-маршрутизатора Squid-1H

В поле «Дерево проекта», выделить пиктограмму клиента, параметры настройки которого необходимо передать, нажав правой клавишей мыши выбрать пункт «Отправить файл», рисунок 8.34.

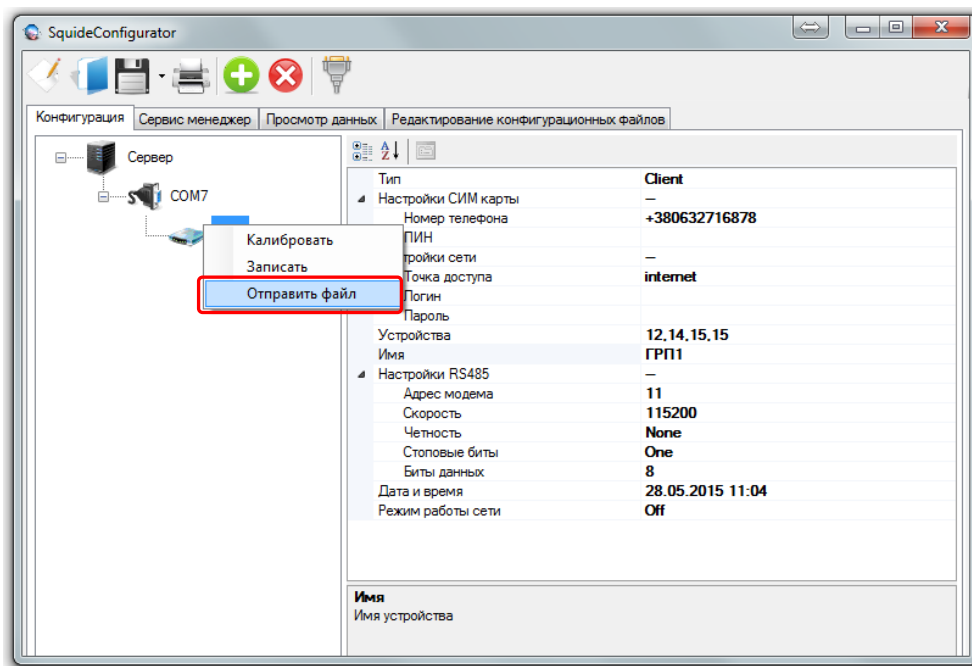


Рисунок 8.34 - Запуск меню записи конфигурационных файлов BASE и USERS в GSM-маршрутизатор Squid-1H

На вкладке «Передача файлов», нажать на клавишу , выбрать один из ранее созданных конфигурационных файлов и нажать на клавишу «Записать». Результатом корректной записи будет сообщение как на рисунке 8.35.

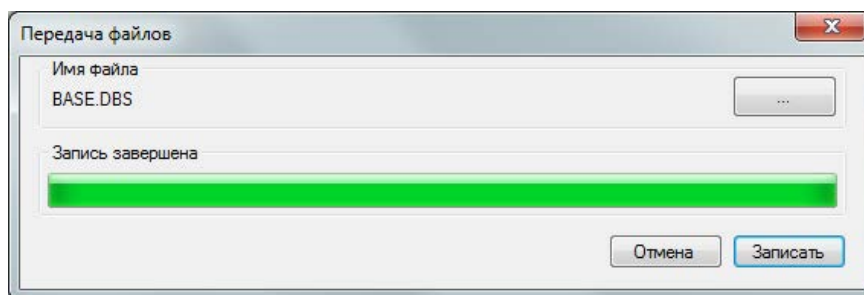


Рисунок 8.35 - Корректная запись конфигурационного файла BASE в GSM-маршрутизатор Squid-1H

8.7 Настройка режима автоматического запуска сервера

Сервер выполнен в виде независимой службы операционной системы Windows и может автоматически запускаться с включением операционной системы Windows. Для включения автоматического запуска необходимо перейти Пуск ► Панель управления ► Администрирование ► Службы. В перечне найти службу «SquidService», указать в пункте «Тип запуска» - запуск «Автоматически», рисунок 8.37.

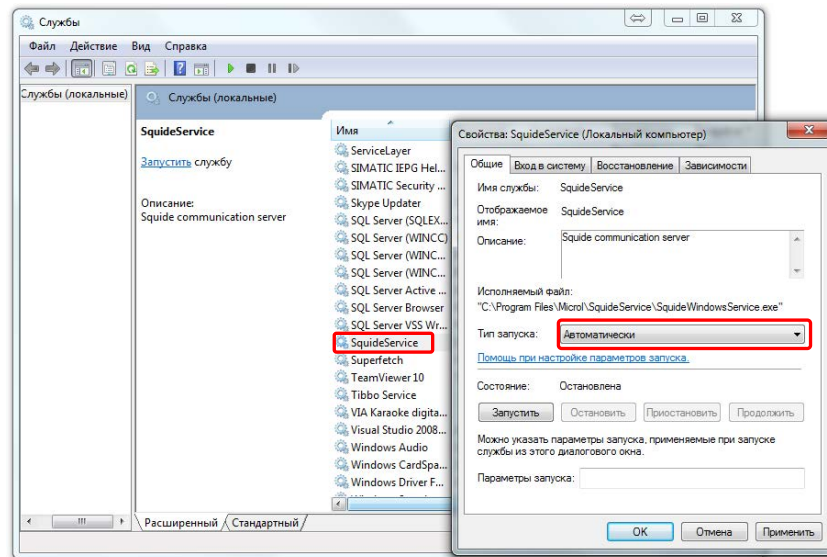


Рисунок 8.37 - Включение автоматического запуска сервера

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А - ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА. СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ.

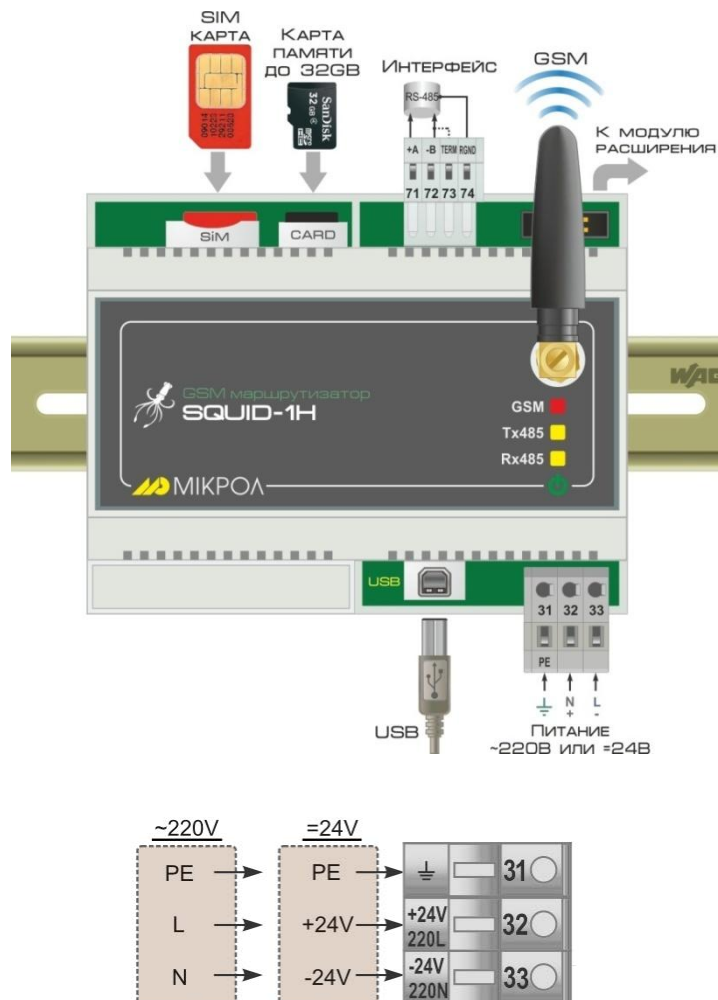


Рисунок А.2 – Расположение внешних соединительных устройства SQUID-1H

☑ Внимание!

1. При установке SQUID-1H на конце шины RS-485 следует установить согласующий резистор сопротивлением 120 Ом между контактами 1 и 2 разъёма последовательного интерфейса.
2. Следует подключать SQUID-1H к компьютеру или управляющему оборудованию строго в соответствии с выбранным интерфейсом. Подключение SQUID-1H с выбранным последовательным интерфейсом RS-232 к линии связи с интерфейсом RS-485 или наоборот не позволит осуществлять обмен информацией между SQUID-1Hом и прочим оборудованием, а также может привести к выходу их из строя.
3. Неиспользуемые клеммы соединительных разъемов устройства SQUID-1H не подключать.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)			Всего листов в документе	№ документа	Входящий № сопровождающего документа и дата	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых					